



D-CHAIR

Bedienungsanleitung




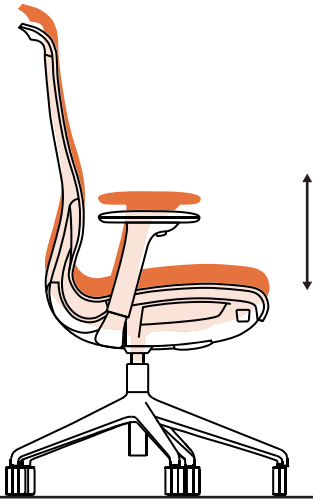

Einstellung der Sitzhöhe

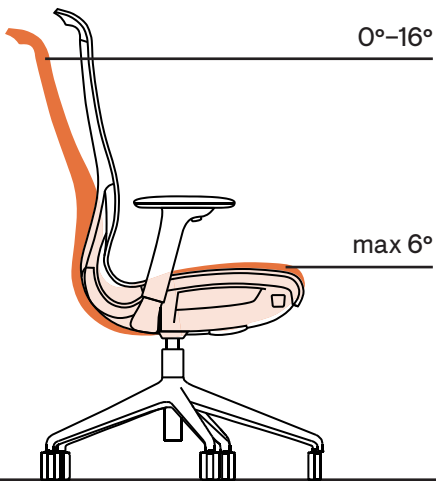


Beweglich Rückenlehne mit Fixierung der Lehne in senkrechter Position

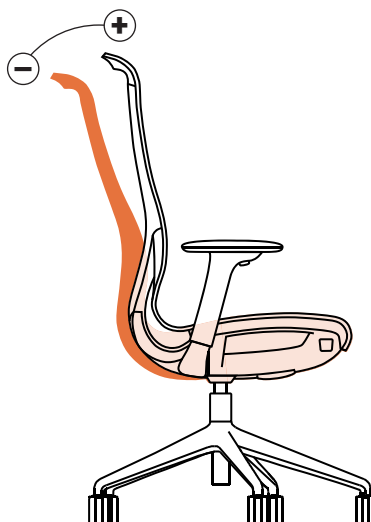

Einstellung der Vorspannung der Neigung



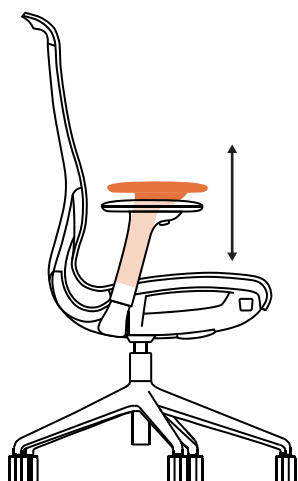


2D, 4D
verstellbare
armlehnen

Um 60 mm
verstellbar




Höhenverstellmechanismus an der Stütze der Armlehne

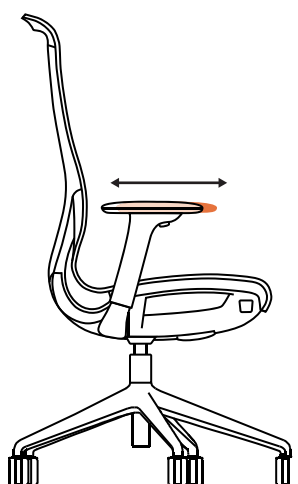


2D, 4D
verstellbare
armlehnen

Um 50 mm
verstellbar

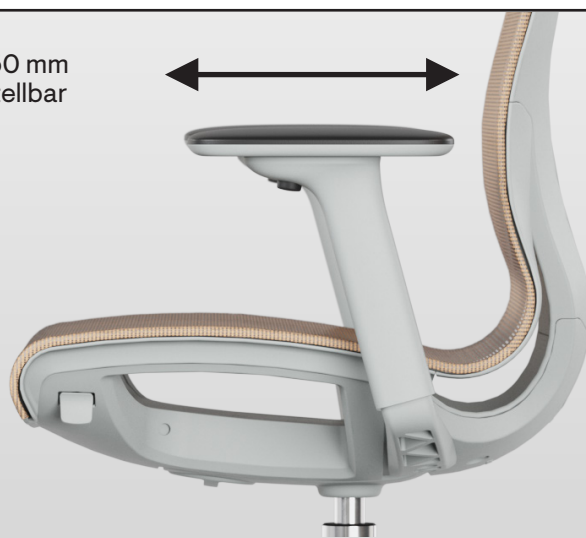


Armauflage verschiebbar nach vorne und hinten

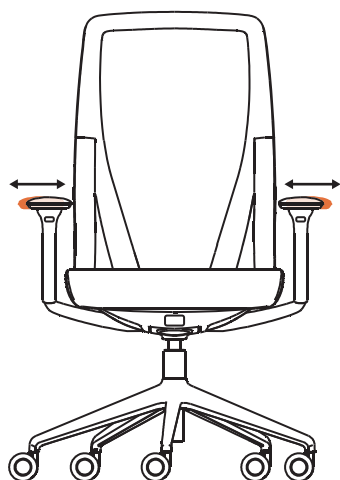


4D
verstellbare
armlehnen

Um 25 mm
verstellbar

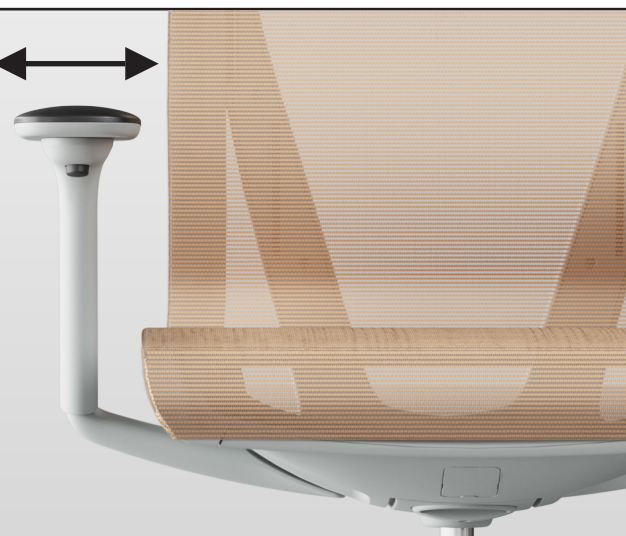


Armauflage seitlich verschiebbar


2D (in zwei Richtungen) verstellbare Armlehnen
4D (in vier Richtungen) verstellbare Armlehnen

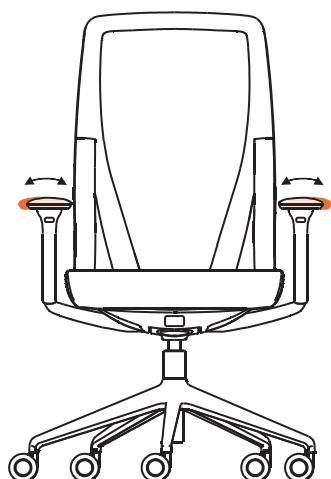

4D armlehnen

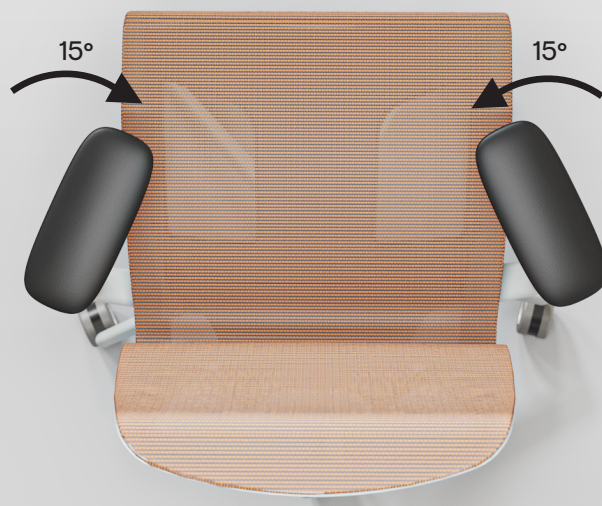

Armauflage verdrehbar um 15° in eine Richtung

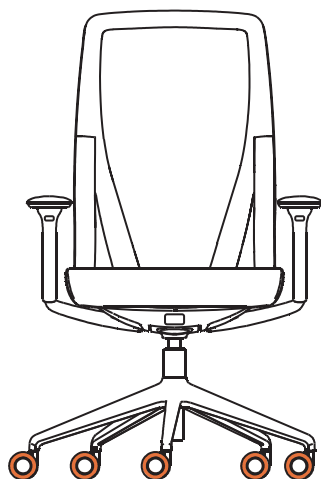

Selbstbremsende Rollen



für weiche Böden



für harte Böden

Anmerkung: Selbstbremsende Stuhlrollen starten die integrierte Reibungsbremse und halten die Bewegung an, wenn der Stuhl ungenutzt (ohne Last auf dem Sitz) ist.

4D (in vier Richtungen) verstellbare Armlehnen

Andere für dieses Produkt verfügbare Dokumente

Technische Informationen zur Stuhlfamilie D-CHAIR