

KÖHL

TEMPEO BEDIENUNGSANLEITUNG

DE



TEMPEO BEDIENUNGSANLEITUNG



1. SITZHÖHE
2. SITZTIEFE
3. SITZNEIGUNG
4. RÜCKENLEHNEN-GEWICHTSANPASSUNG
5. RÜCKENLEHNEN-FREISCHALTUNG
6. RÜCKENLEHNEN-HÖHE
7. KÖHL-BANDSCHEIBEN-STÜTZE (KBS)
8. KOPFSTÜTZE
9. ARMLEHNEN
10. KÖHL AIR-SEAT

ALLGEMEINE BENUTZERHINWEISE

TEMPEO SITZHÖHE

Durch Zugtaste stufenlos einstellbar. Die korrekte Sitzhöhe richtet sich nach Ihrer Unterschenkellänge. Ein Winkel von 90°-100° ist richtig.



TEMPEO SITZTIEFE

Durch Zugtaste unterhalb des Sitzes links hinten, lässt sich der Sitz in der Tiefe Ihrer Beinlänge anpassen.



TEMPEO SITZNEIGUNG (OPTIONAL)

Durch Zugtaste hinten rechts ist die dynamische Sitzneigeeinstellung zuschaltbar.

Grundeinstellung 0°

Zusätzliche Sitzneigeeinstellung -5°

Dynamische Sitzneigeeinstellung 0° bis -5°



TEMPEO RÜCKENLEHNEN-GEWICHTSANPASSUNG

Mittels Handrad lässt sich der Anpressdruck (Gegendruck) der Rückenlehne anpassen. Drehen mit dem Uhrzeigersinn erhöht, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert den Anpressdruck.



TEMPEO RÜCKENLEHNEN-FREISCHALTUNG

Durch Zugtaste unterhalb des Sitzes links vorn, schalten Sie die Rückenlehne frei. Erneutes Ziehen arretiert diese in vier Positionen. Die Rückenlehne sollte so oft wie möglich frei beweglich (Permanentfunktion) eingestellt sein. Nur dadurch ist dynamisches Sitzen möglich.




TEMPEO RÜCKENLEHNEN-HÖHE

Mittels Rastertechnik lässt sich die Rückenlehne in 10 Stufen um 9 cm in der Höhe einstellen.



TEMPEO KÖHL-BANDSCHEIBEN-STÜTZE (KBS) (OPTIONAL)

Durch Drehen des Einstellrades lässt sich die Wölbung der Rückenlehne im Lordosenbereich exakt an Ihre Wirbelsäule anpassen. Die Position und Wölbung der KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS) wird so eingestellt, dass Ihr Becken gut abgestützt wird und Ihre Wirbelsäule sich dadurch aufrichtet.

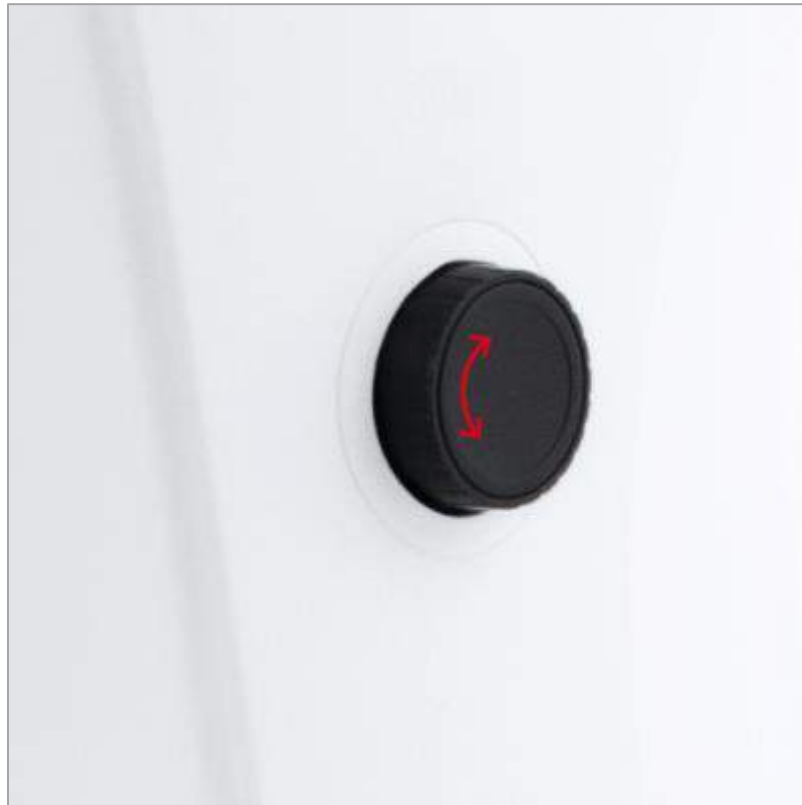


TEMPEO KOPFSTÜTZE (OPTIONAL)

Einfaches Nachobenziehen oder Herunterdrücken mit Rastereinstellung. Neigung individuell einstellbar.



TEMPEO ARMLEHNEN (OPTIONAL)

Höheneinstellbar mittels Druckknopf unterhalb der Armauflage. Optional in der Tiefe einstellbar durch Verschieben der Armauflage. Optional Armauflage 30° schwenkbar. Die Armlehnenhöhe wird so eingestellt, dass die Ellenbogen parallel zur Tischoberfläche unter Entlastung des Schultergürtels senkrecht auf den Armauflagen aufliegen.

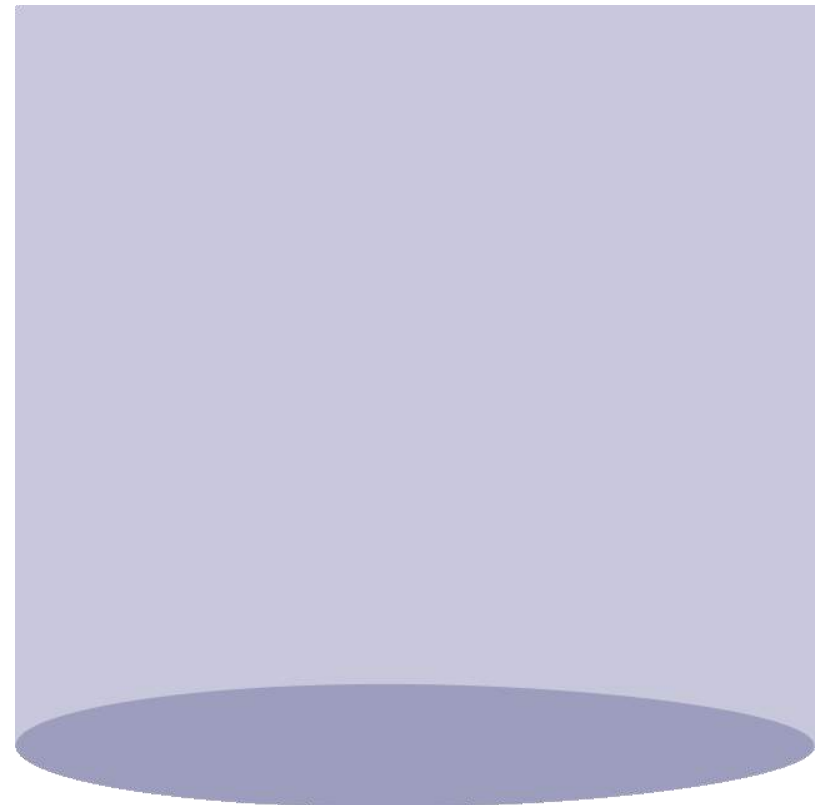

TEMPEO AIR-SEAT (OPTIONAL)

Mit dem Ventil hinter dem blauen Punkt können Sie die Luftmenge und damit den Bewegungsgrad individuell an Ihre Wünsche anpassen. Drücken Sie das Ventil bei entlasteter Sitzfläche und der KÖHL AIR-SEAT befüllt sich selbstständig. Beim Drücken des Ventils während des Sitzens entweicht die Luft langsam, so dass Sie Ihr bewegtes Sitzen einstellen können.



ALLGEMEINE BENUTZERHINWEISE

Anwendung: Dieser Bürodrehstuhl ist ausgelegt für ein Benutzergewicht bis 120 kg und darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Unfallgefahr.

Rollen: Vor dem ersten Gebrauch ggf. den Transportschutz entfernen. Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen: harte Rollen für textile Böden, weiche Rollen für alle nicht textilen Böden.

Service: Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöheninstellelementes (Gasfeder) dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden!

Die korrekte Tischhöhe ergibt sich aus Ihrer Sitz- und Armlehnenhöhe, die bei einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung auf Ihre Körpergröße einstellbar sein muss. Fußstützen können zu hohe Tische ausgleichen, zu niedrige Tische müssen erhöht werden.





KÖHL GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 4
63322 Rödermark
Germany

Tel.: +49 6074 9280
E-Mail: info@koehl.com
www.koehl.com

Geschäftsführer:
Ingolf Matthée und Peter Wilhelmus

Amtsgericht Offenbach: HRB 31322
Ust.-Ident-Nr.: DE 812 123 172
