




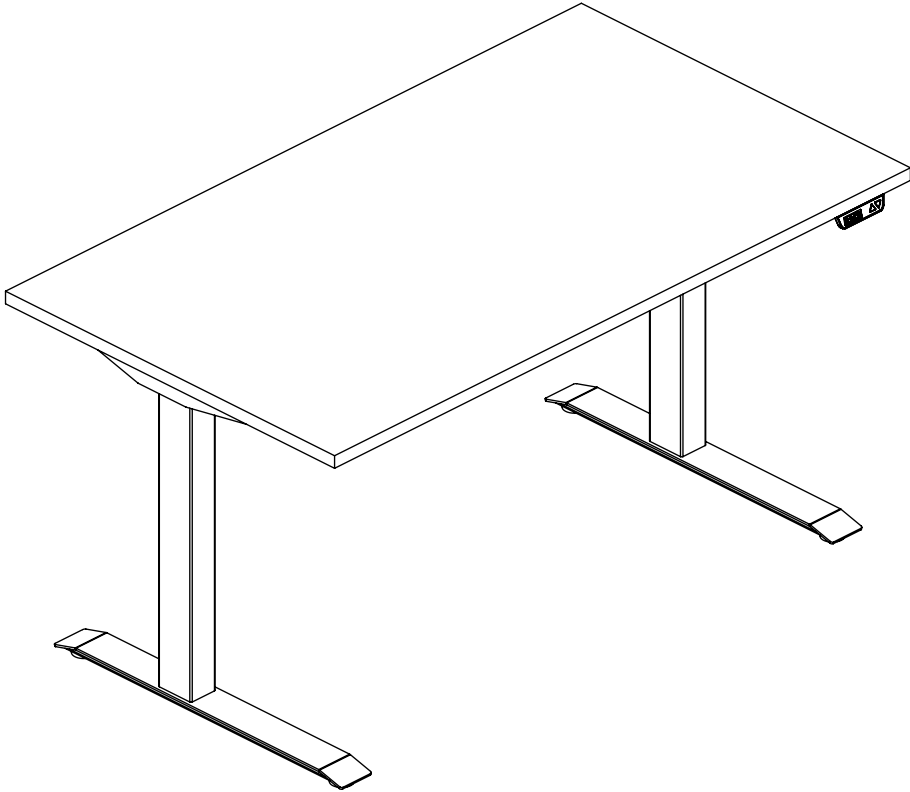







M60EN322		      	 	 M8x16 M42C0233	x12
EN	Assembling scheme				
DE	Montageschema				
FR	Schéma d'assemblage				






			
4.5x20 P M42A0010	x8	M6x10 M42C0133	x4
			
5.0x70 K M42A0057	x8	M8x16 M42C0102	x4
			
M45A9067	x4		x4

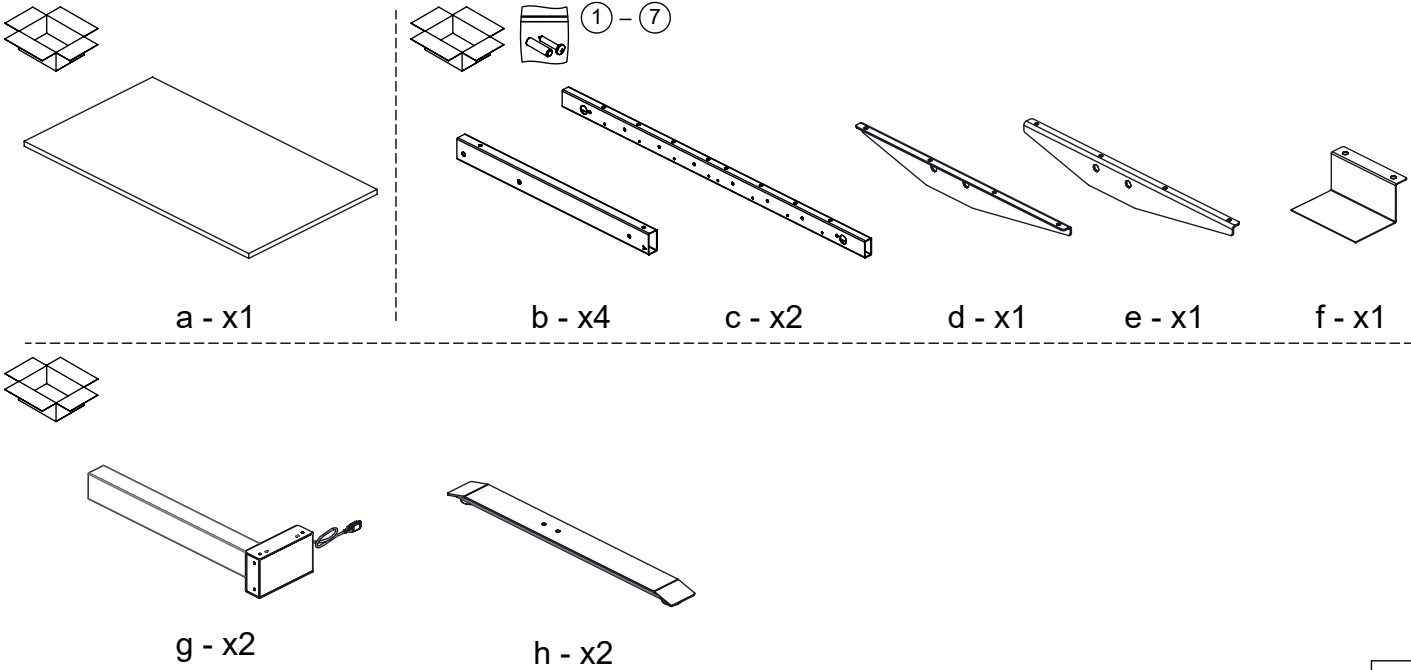




1

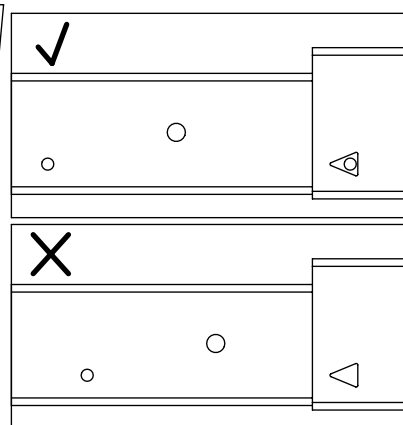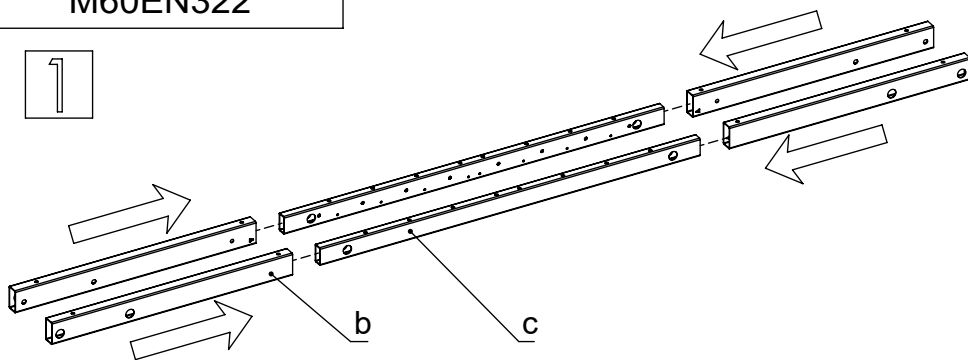




a)

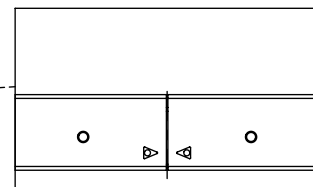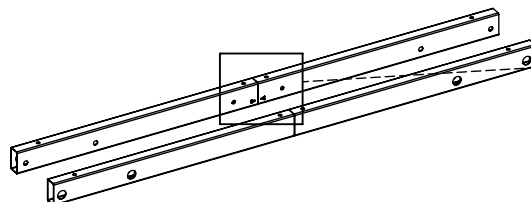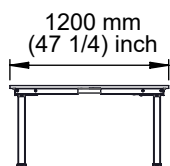




b)

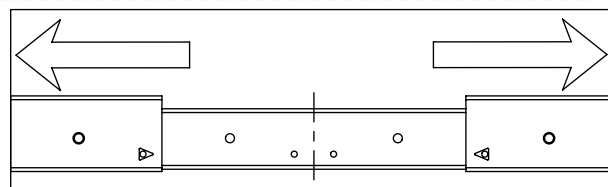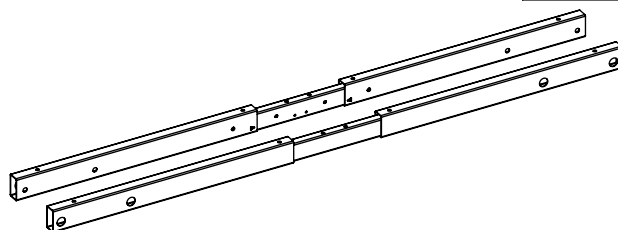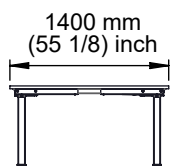


c)

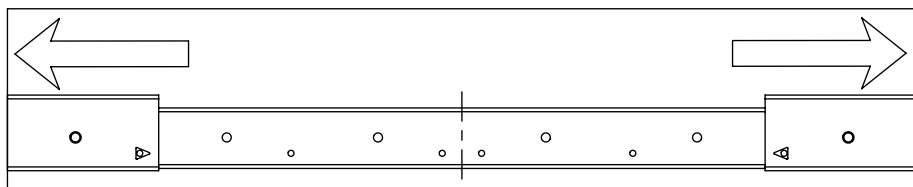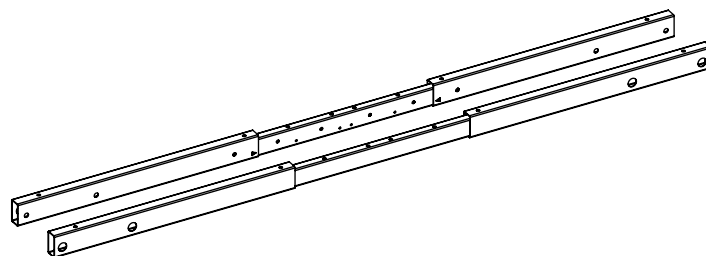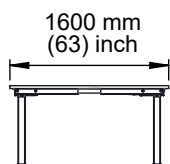

d)

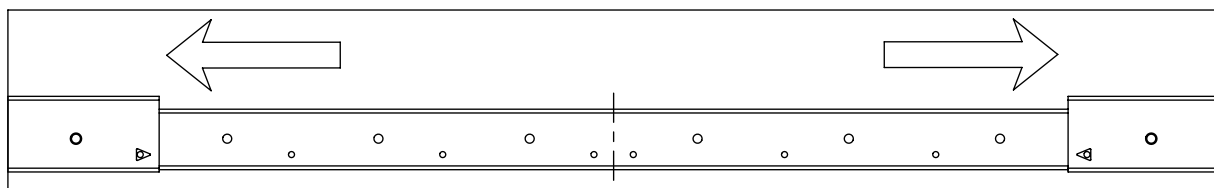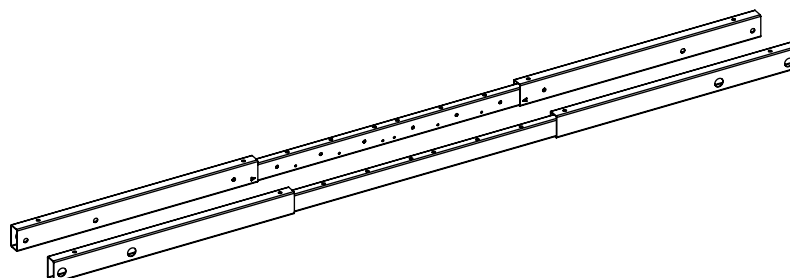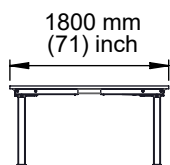


2

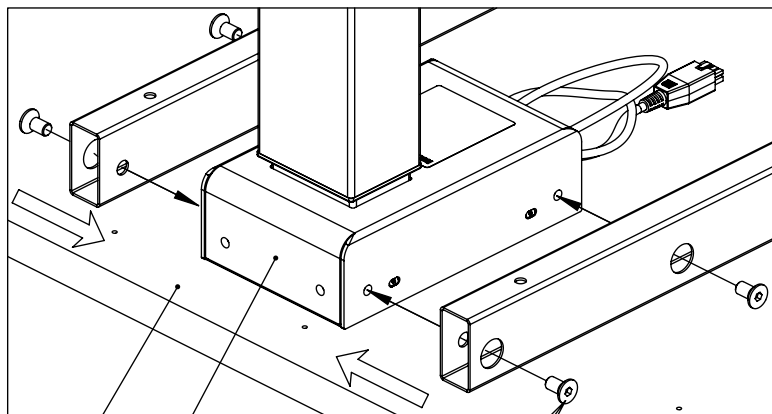


a

f

1

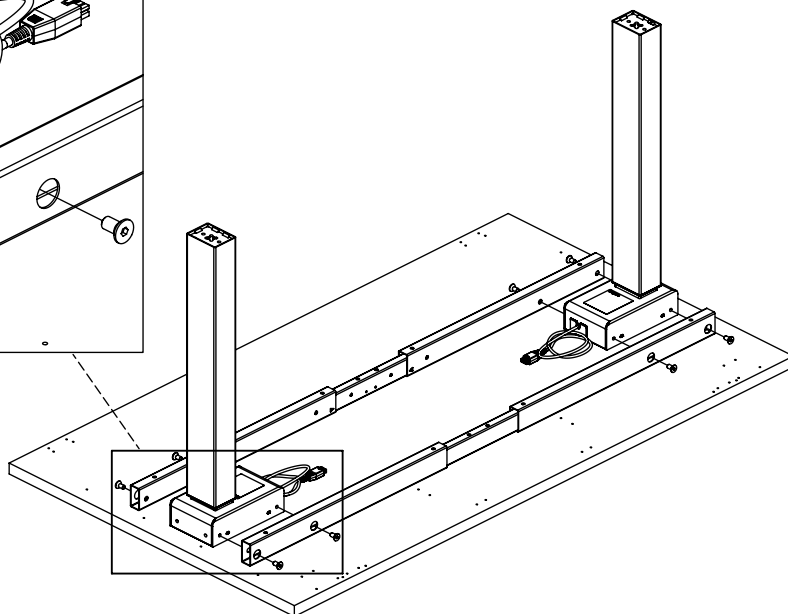


3

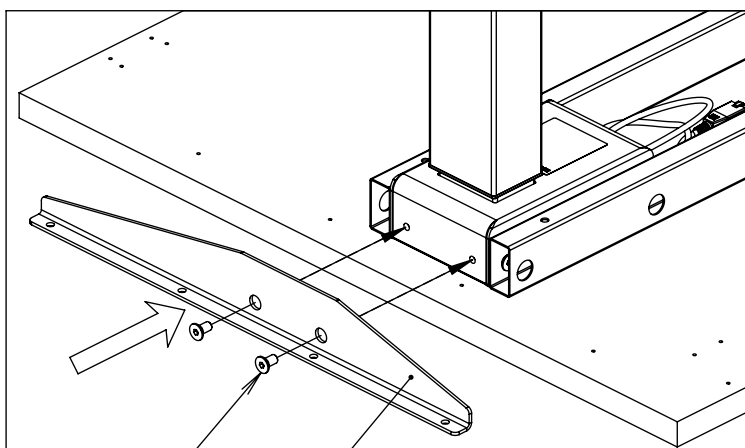


1

d

d

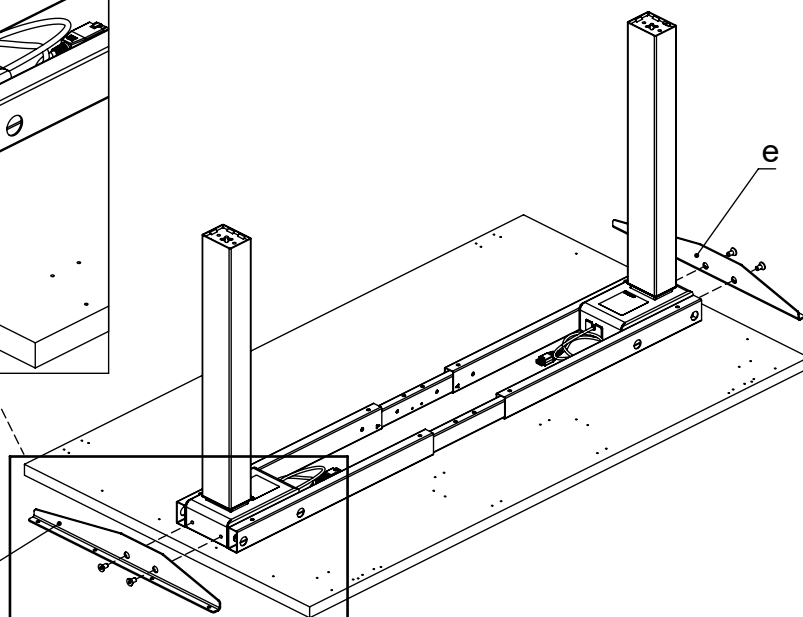


e

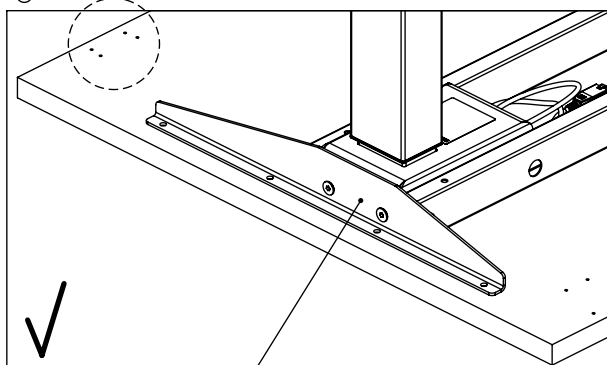

✓


d

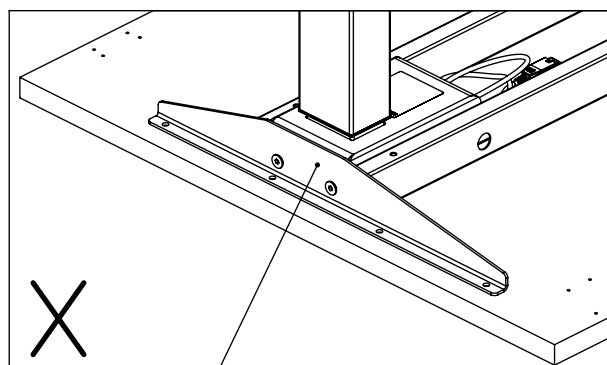

✗

e


4

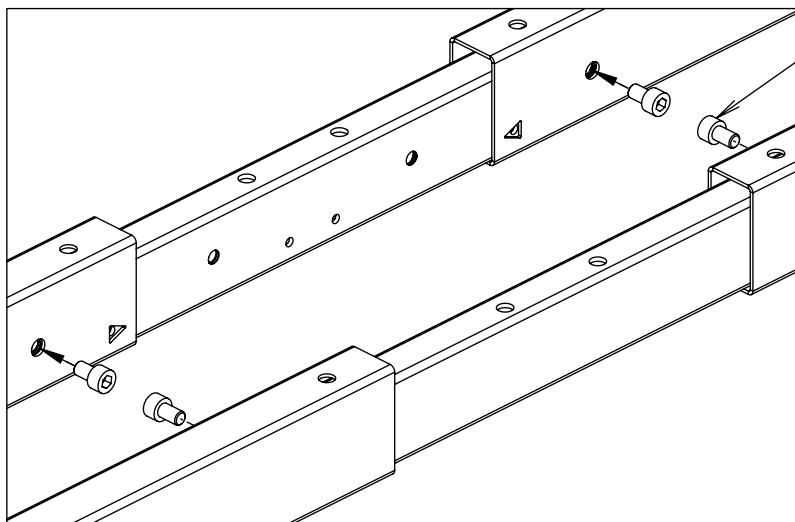



3



✓


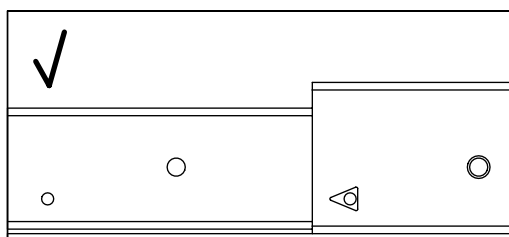


X


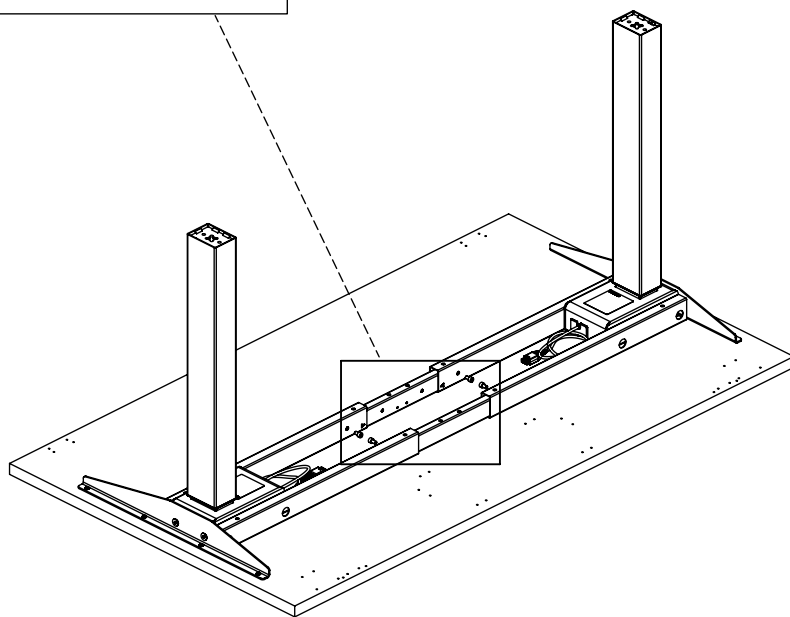
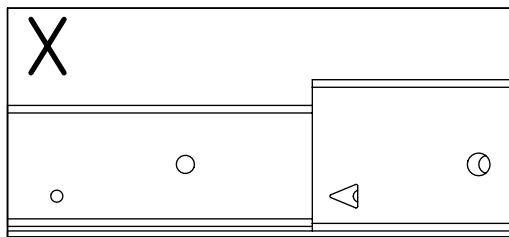


5








2

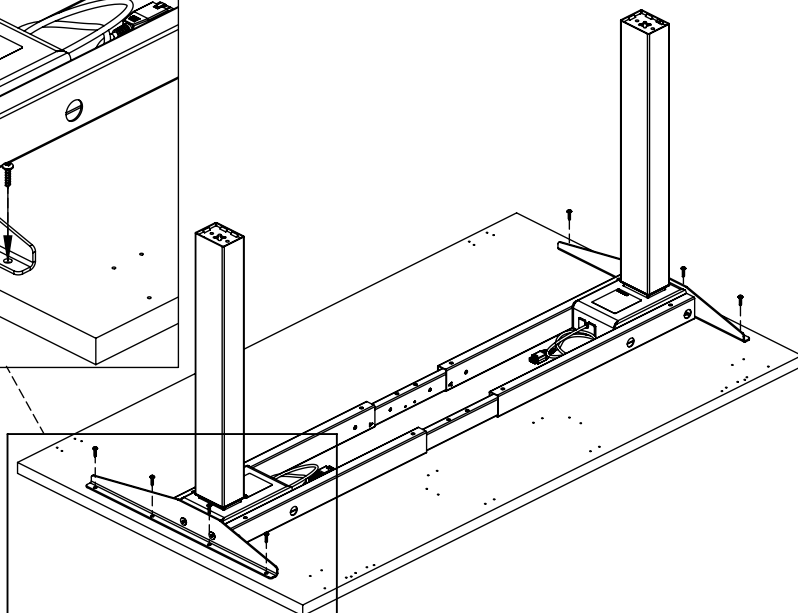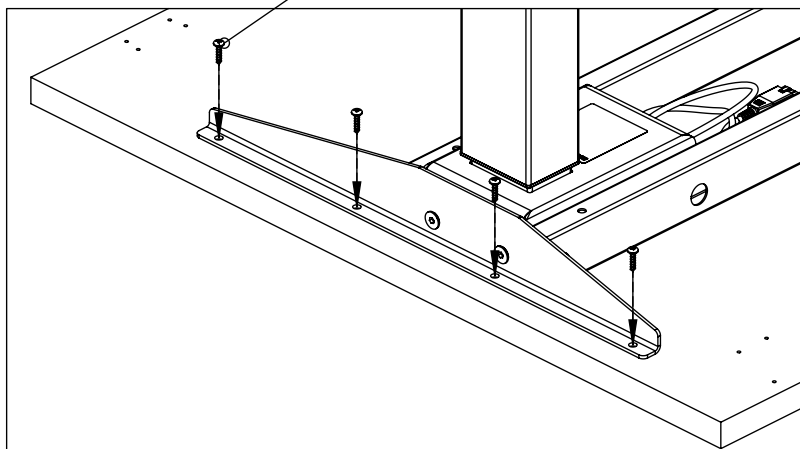



6

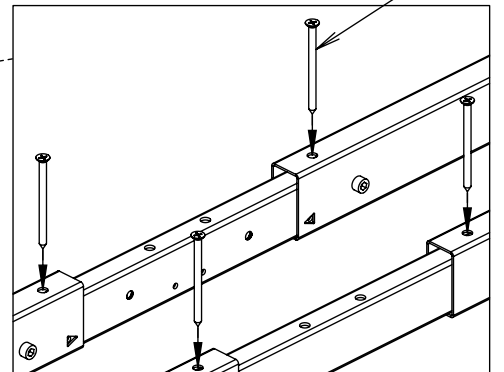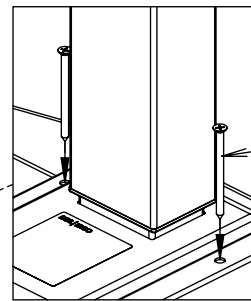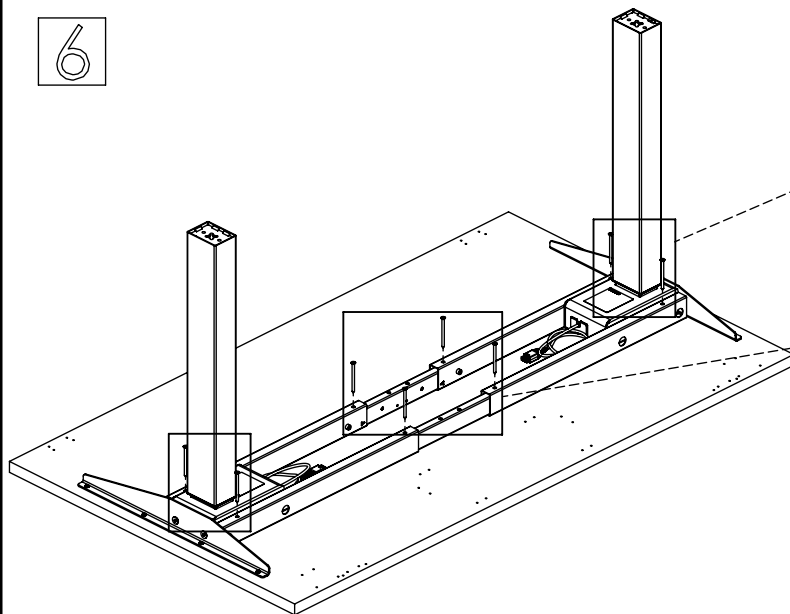


7

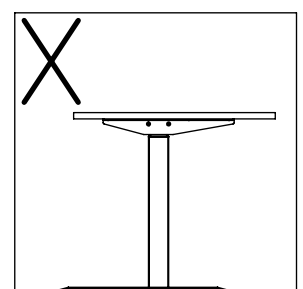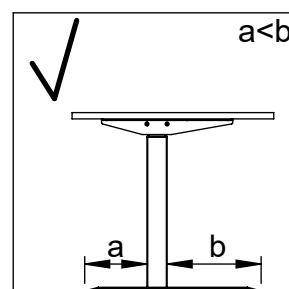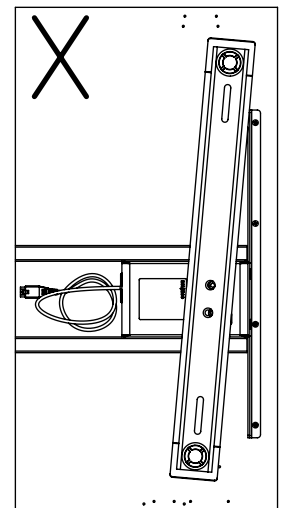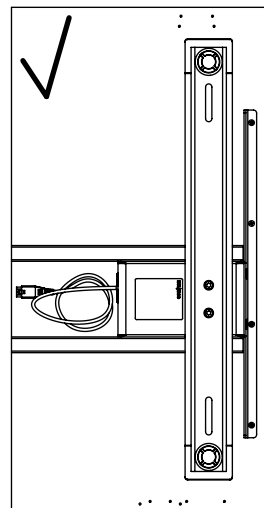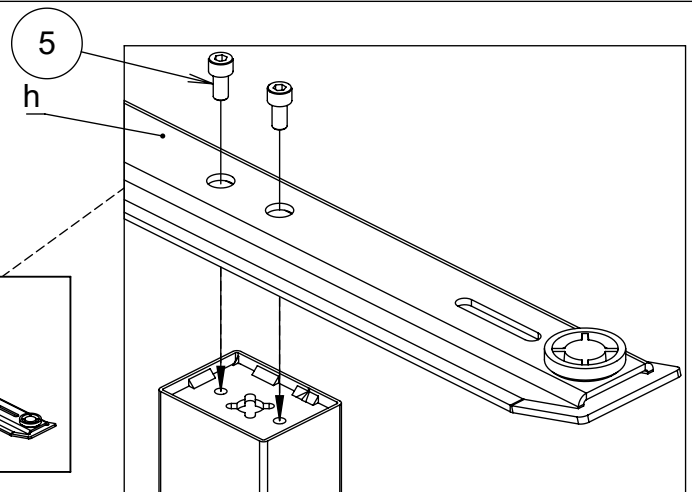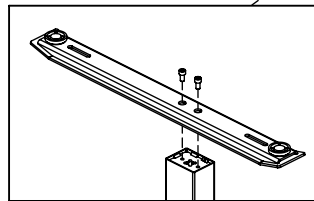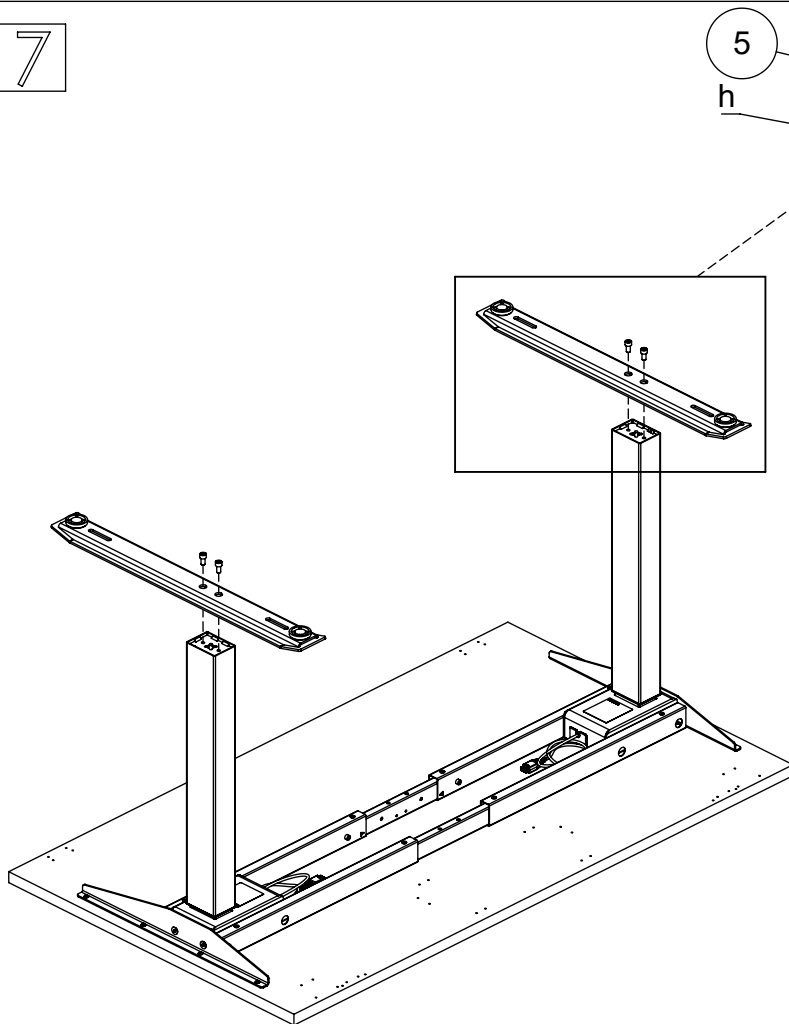

M60EN322	
EN	Assembling scheme
DE	Montageschema
FR	Schéma d'assemblage

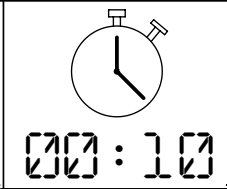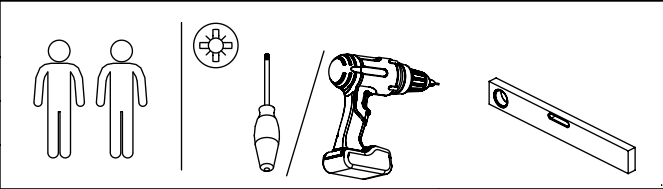

8		x2
---	--	----

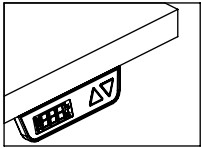


-PA, -JA


9		x4
---	--	----

10		x6
----	--	----


11		x6
----	--	----

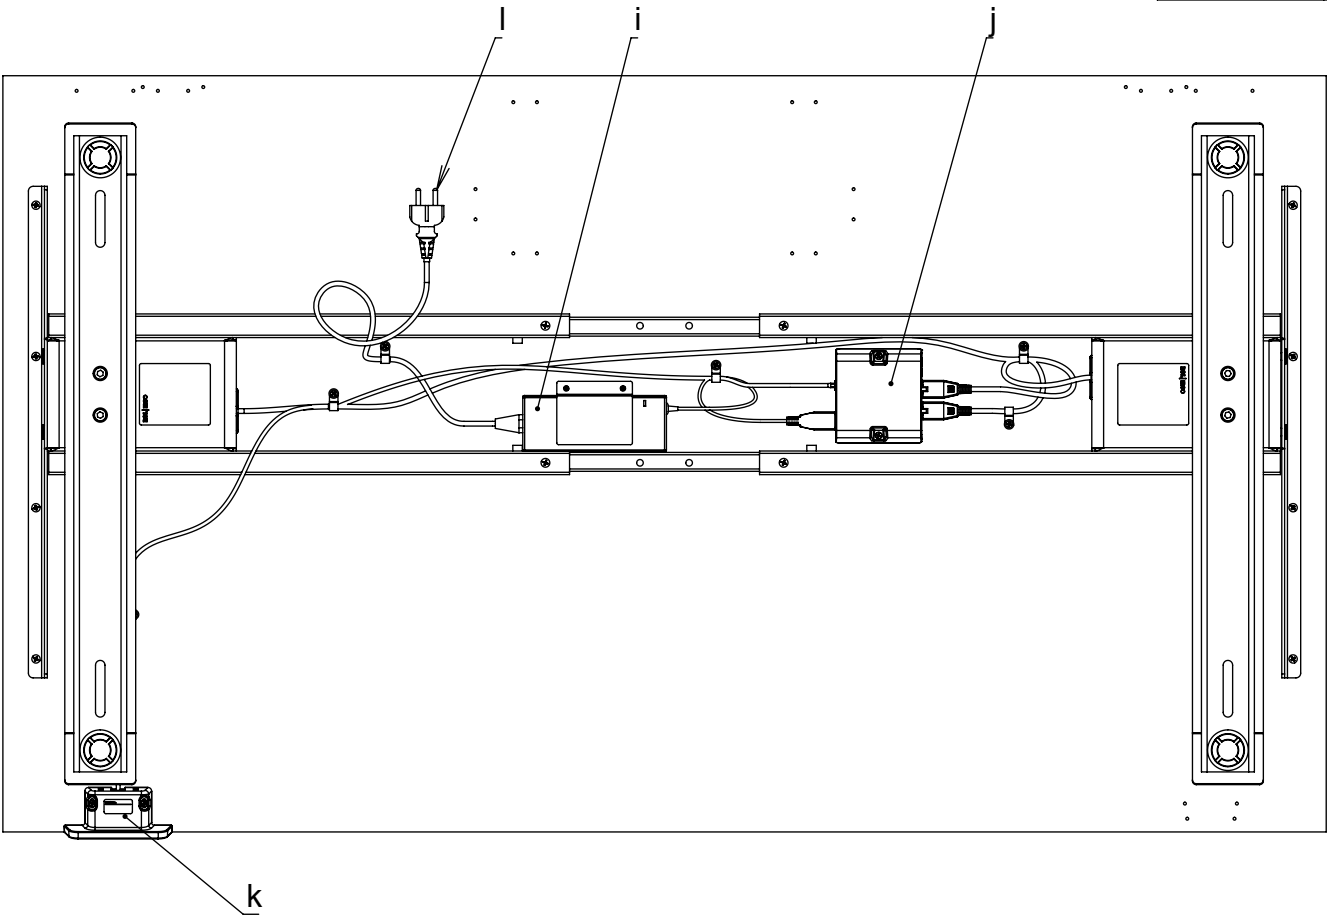


8 - 11

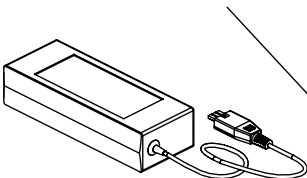


i - x1 (*-PA)

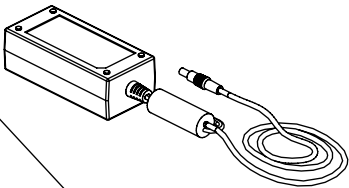


i - x1 (*-JA)



j - x1

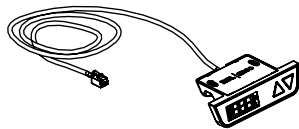


k - x1

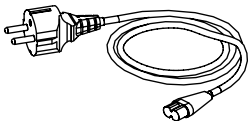


l - x1

1


1)

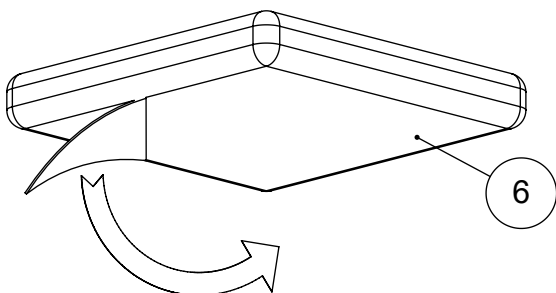



2)

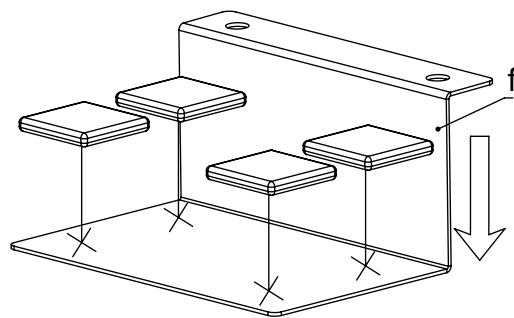



2

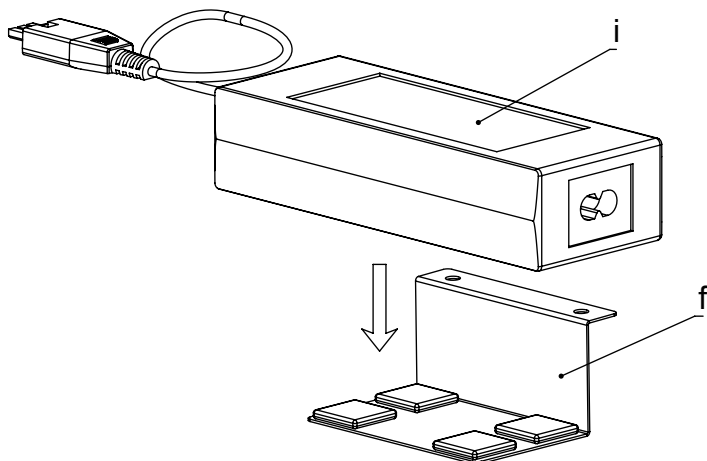



3

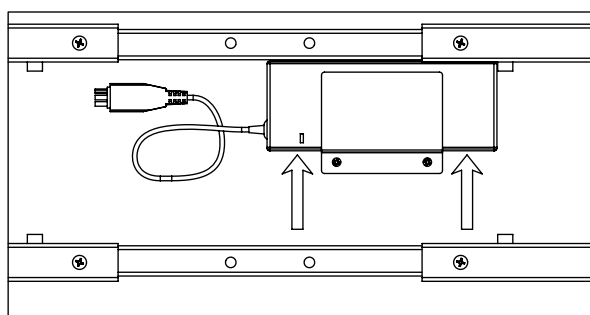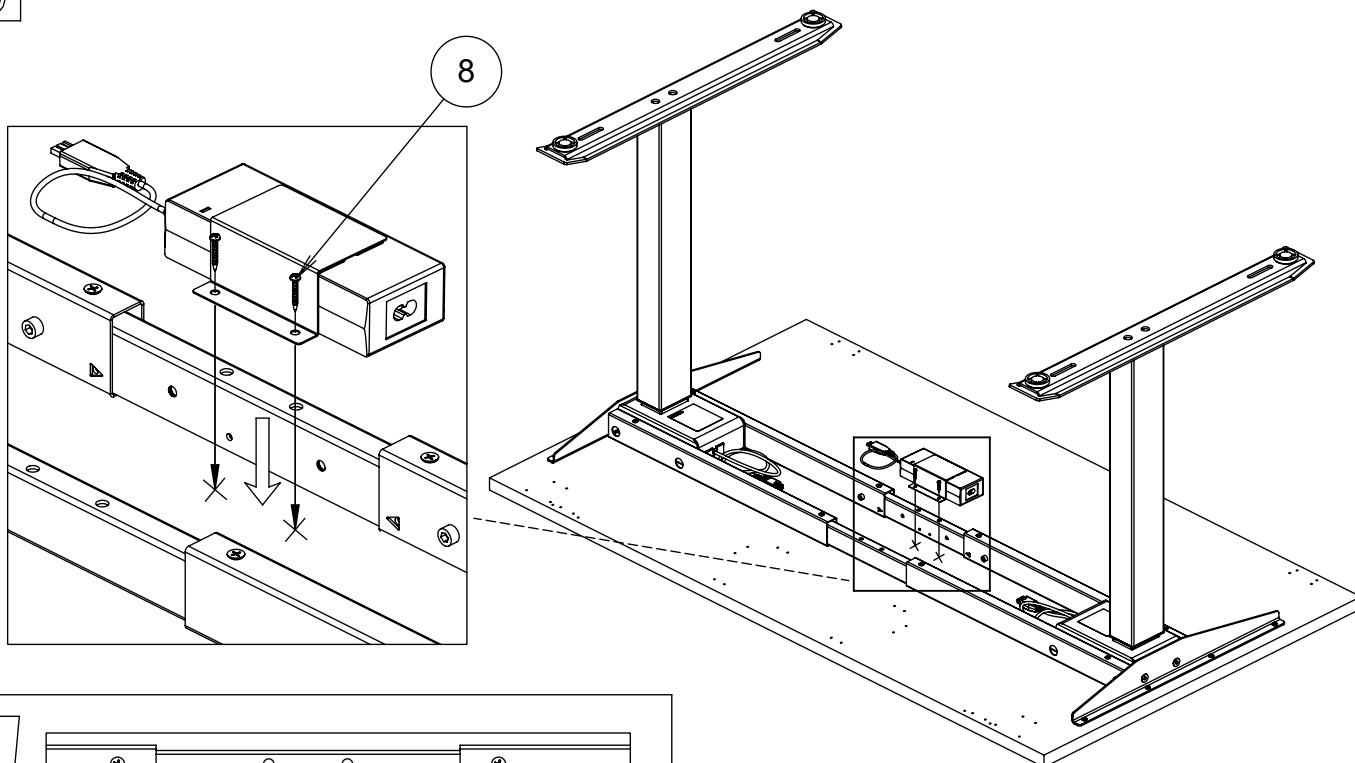


5

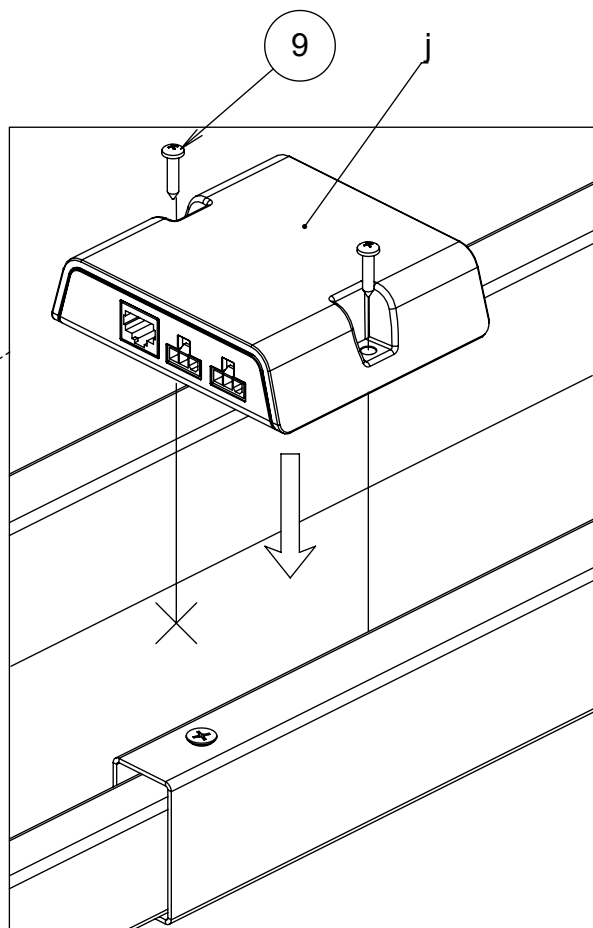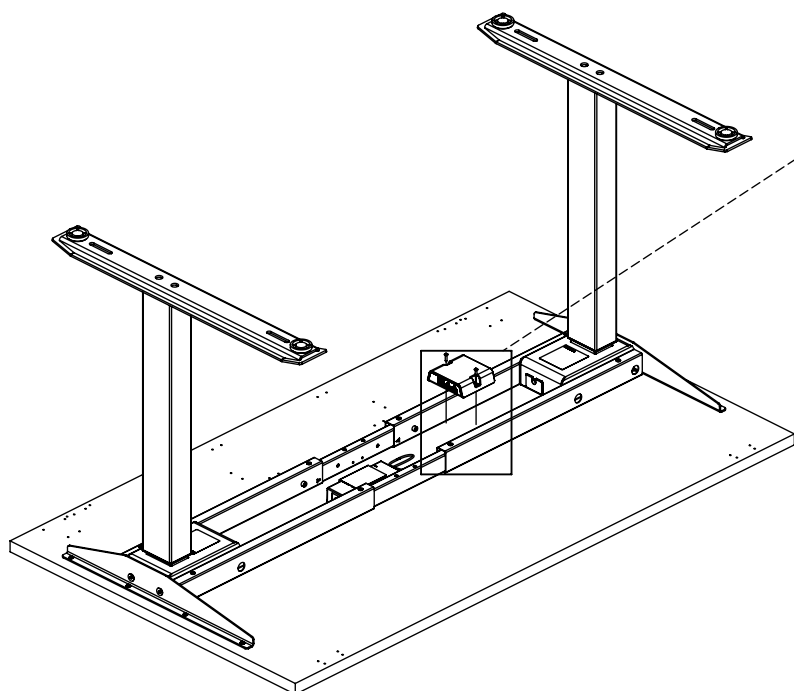

6

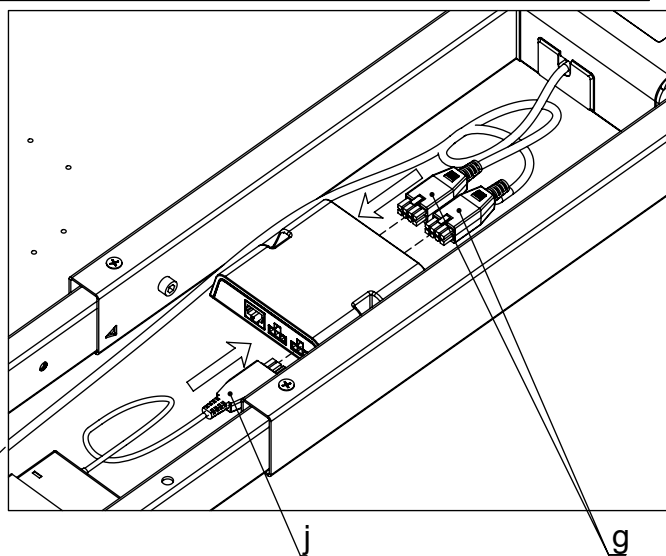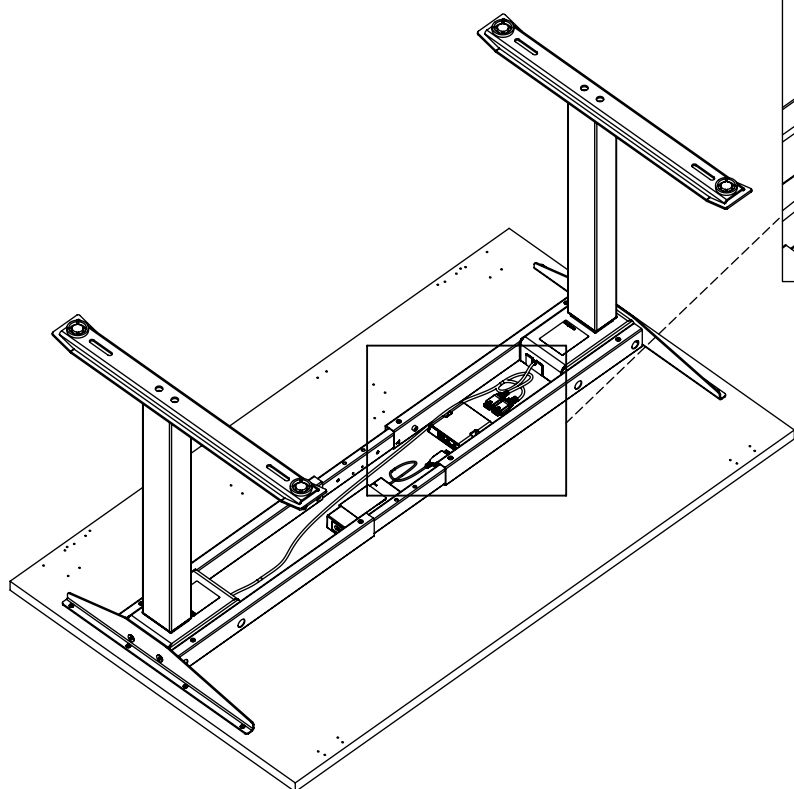


7


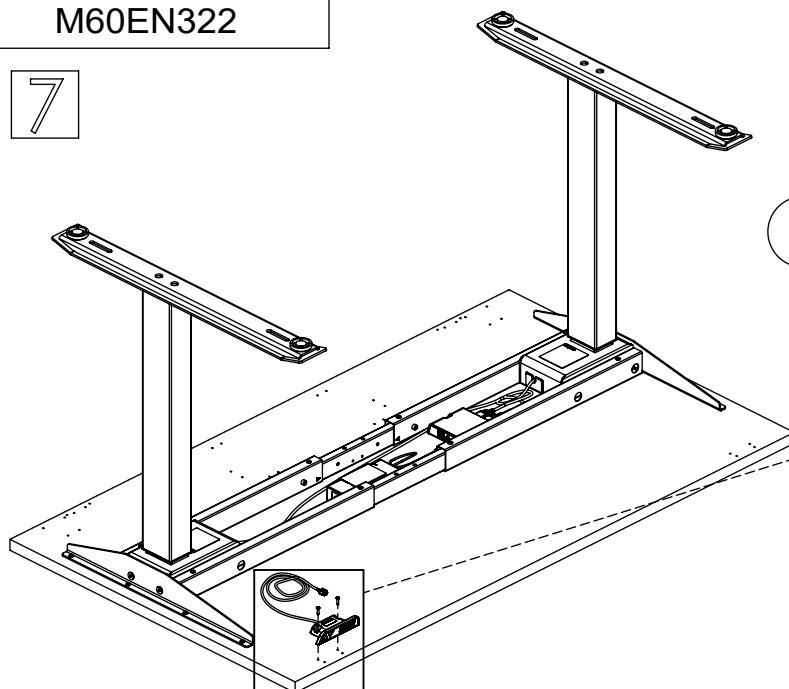


9



k

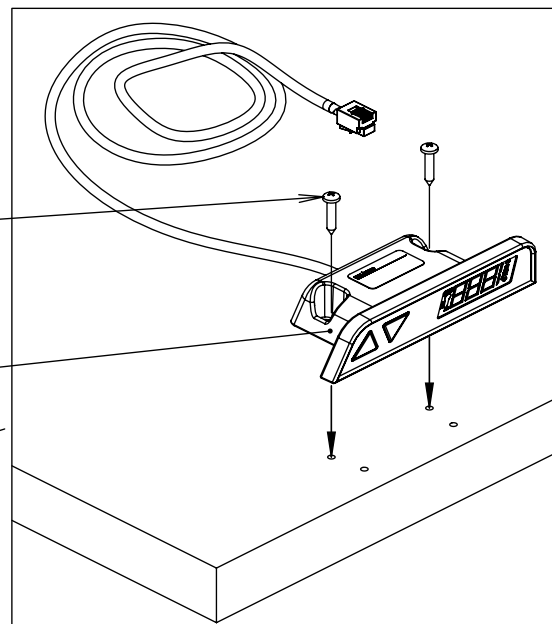


8

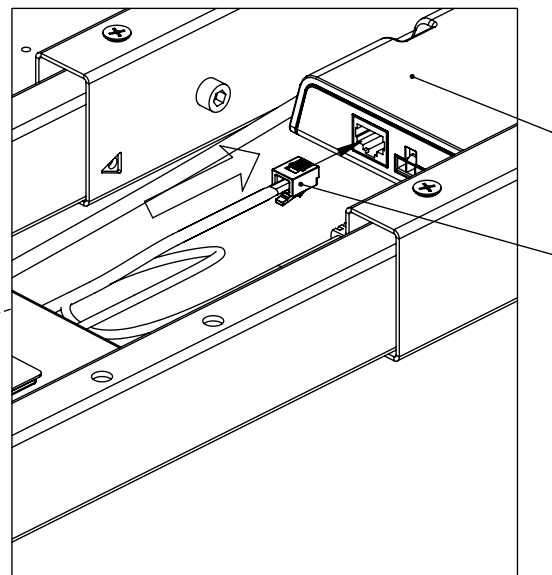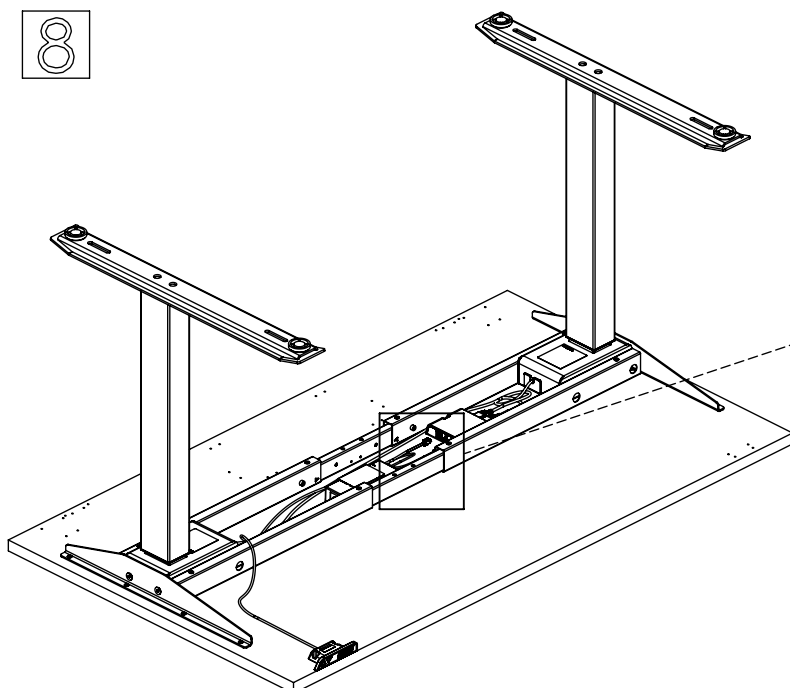

9

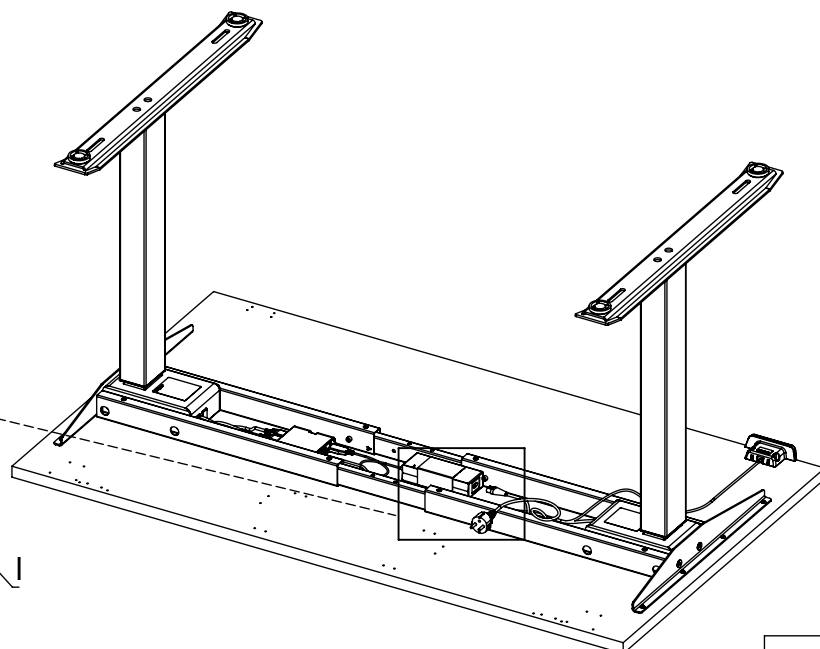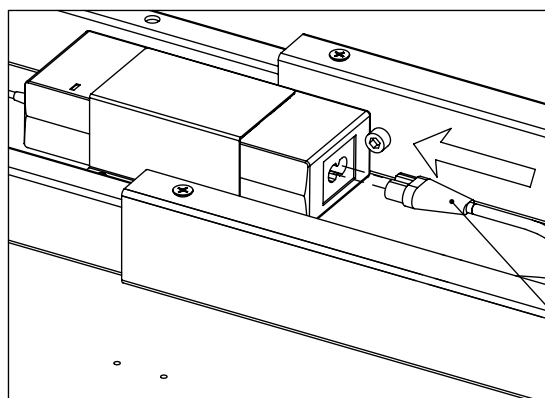


10

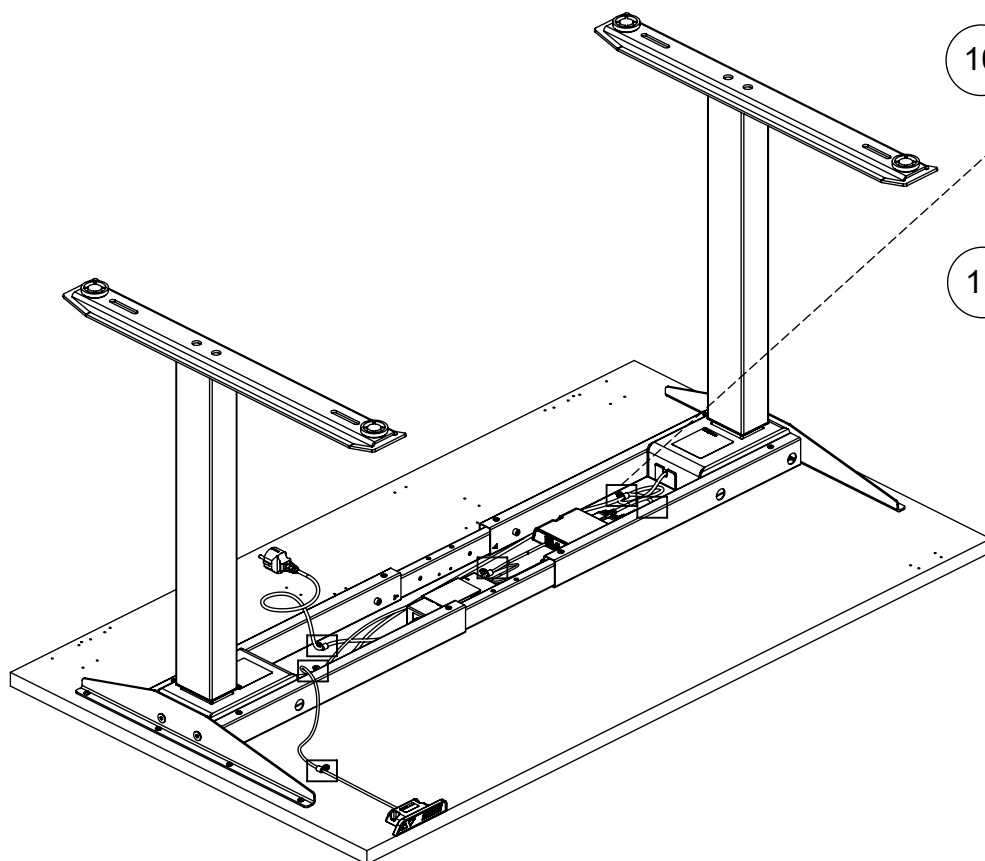


1)

10

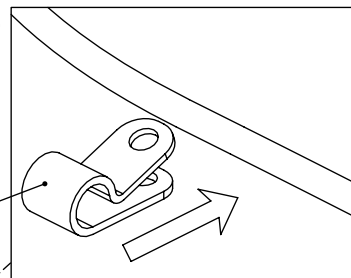


2)

11

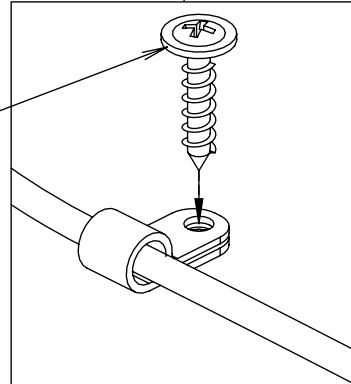


3)

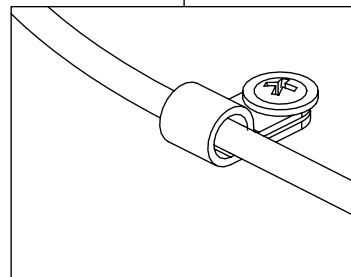


11


1)

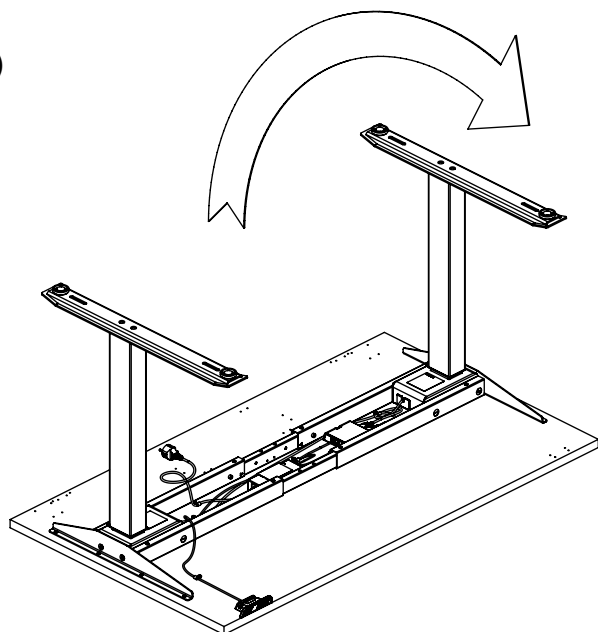



2)

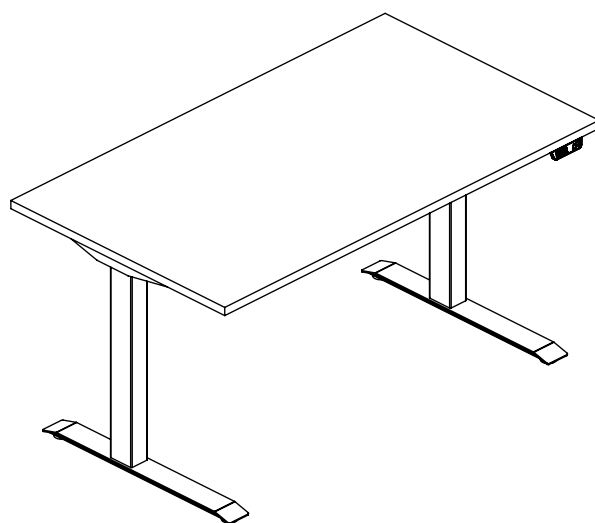

12

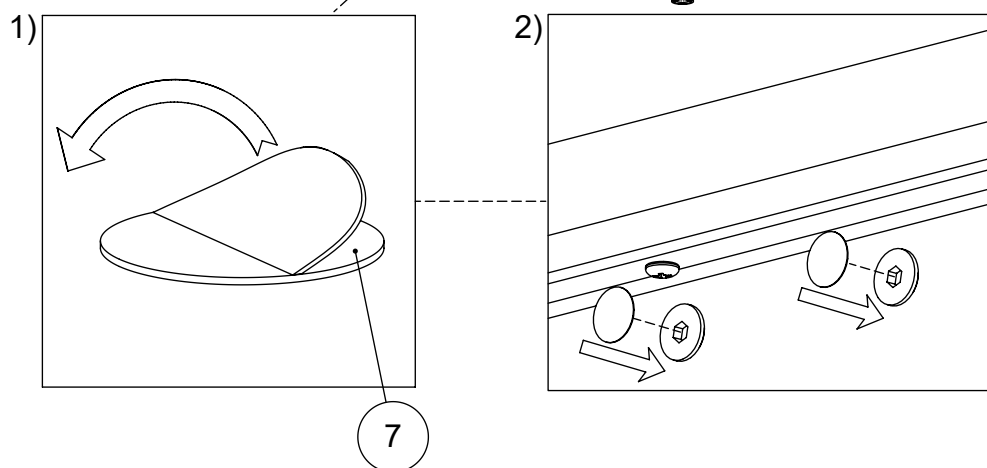

13

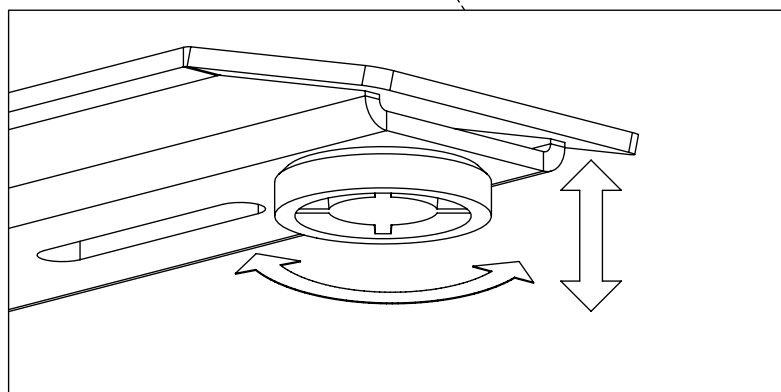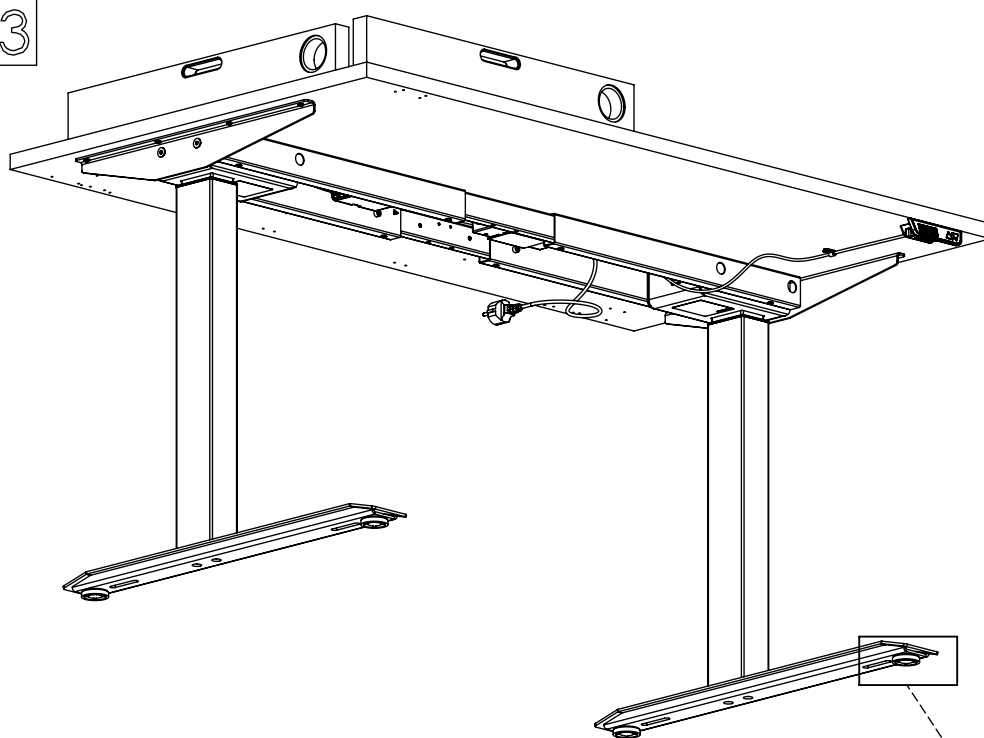

M60EN322

EN	Important! Desk reset
DE	Achtung! Reset des Schreibtisches
FR	Importante! Réinitialisation du bureau



EN After the desk is assembled and aligned, connect it to the outlet. For the first start of desk press and hold Down button for control box activation. Then perform a desk reset:

1. Simultaneously press the Up and Down buttons for a minimum of 8 sec.
2. Press and hold the Down button until the desk slowly moves to the lowest point possible.

DE Nach der Montage und Ausrichtung des Schreibtisches, schließen Sie ihn an die Steckdose an. Zur Inbetriebnahme bitte die Abwärtstaste gedrückt halten, um den Steuerungskasten zu aktivieren. Dann führen Sie einen Schreibtisch-Reset durch:

1. Drücken Sie gleichzeitig die Aufwärts- und die Abwärts-Taste für mindestens 8 Sekunden.
2. Drücken und halten Sie die Abwärtstaste bis der Tisch langsam auf die niedrigstmöglichen Punkt bewegt.

FR Après avoir assemblé et correctement aligné le bureau, connectez-le à la prise de courant. Lors de la première mise en marche du bureau, veuillez maintenir appuyé le bouton de Descente pour activer le boîtier de commande. Puis effectuez une réinitialisation:

1. Appuyez simultanément sur les boutons de Montée et de Descente pendant au moins 8 secondes.
2. Appuyez sur le bouton de Descente et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bureau se déplace lentement vers le niveau le plus bas possible.