





EASY

EN Assembly scheme | DE Aufbauanleitung | FR Schéma d'assemblage


 00:20	 x2	     
--	--	---

instructions.narbutas.com

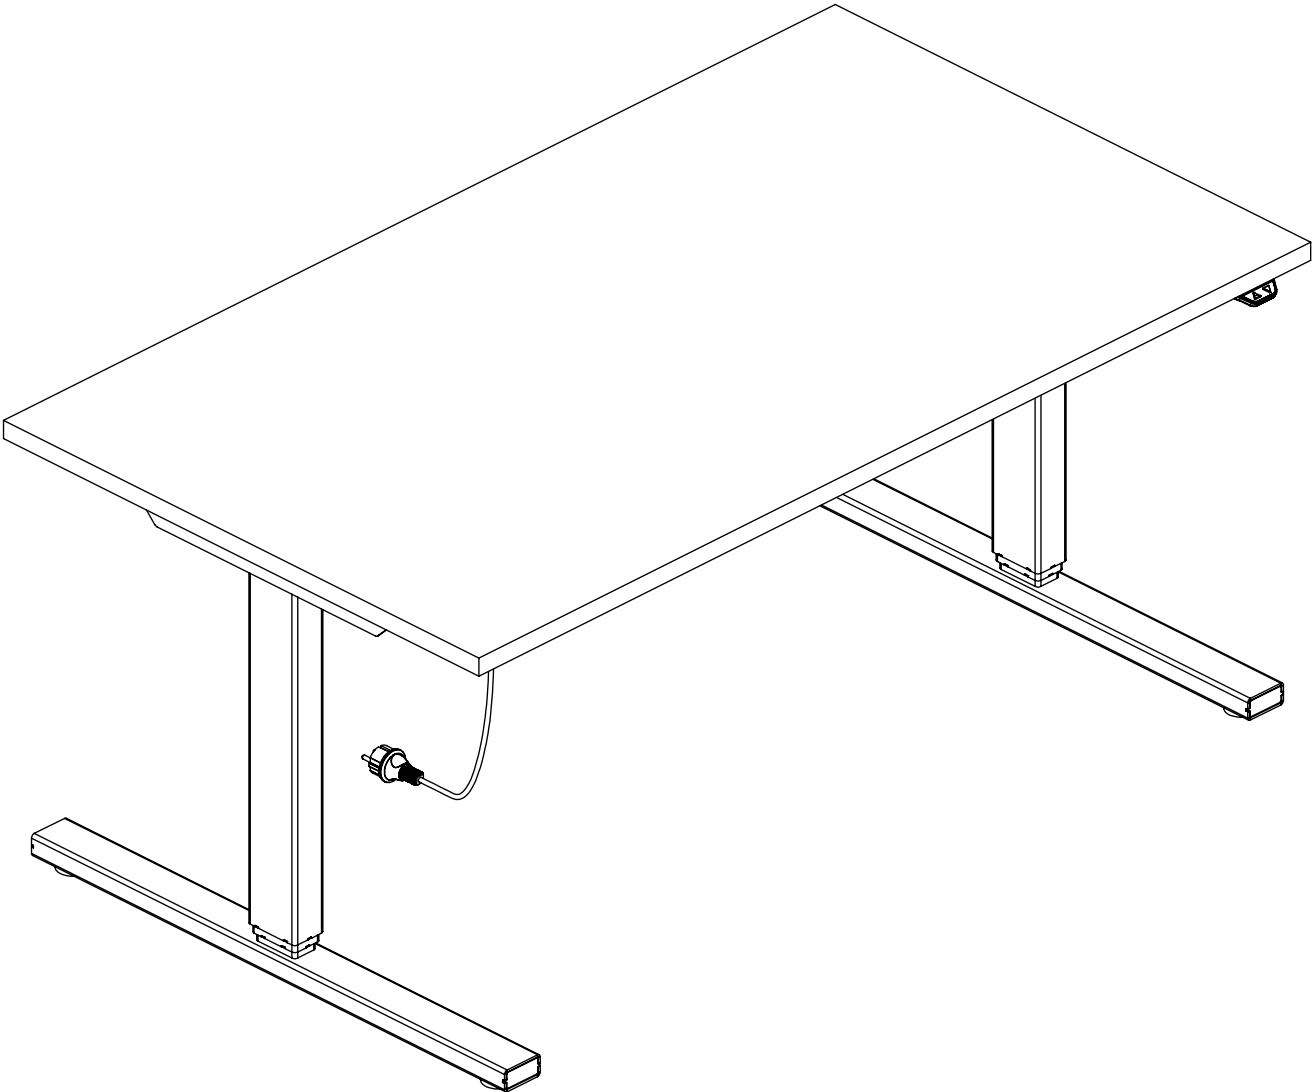


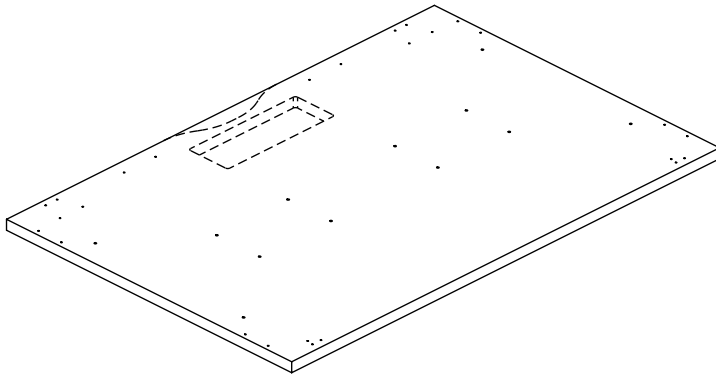


a - x1

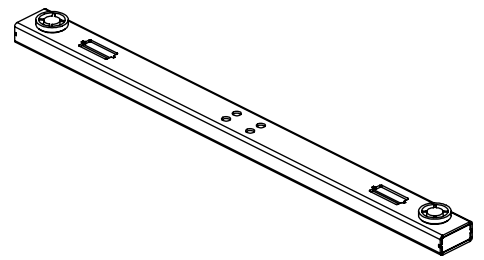


b - x2

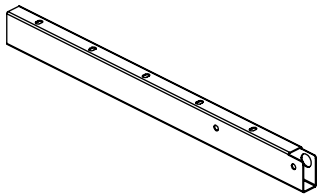


c - x2

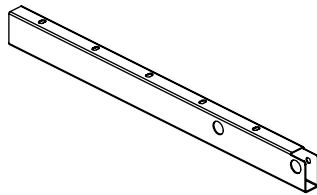


d - x2

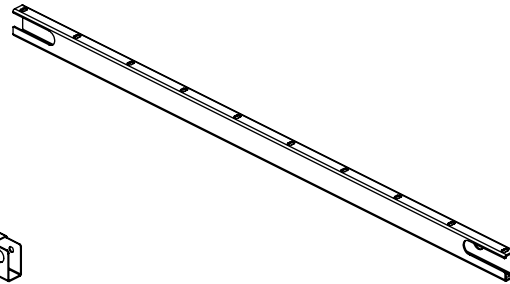


e - x2

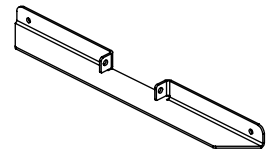


f - x2

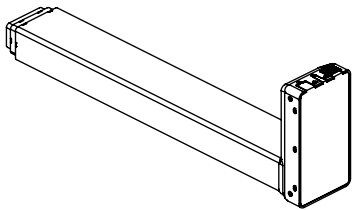


g - x2

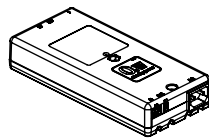


h - x1

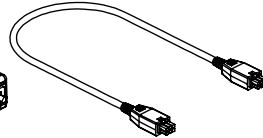


j - x1

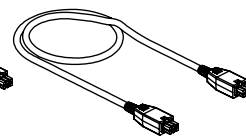


k - x1

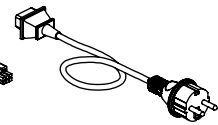


m - x1

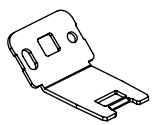


n* - x1

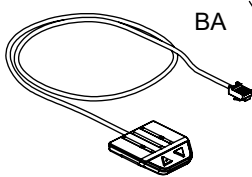


BA

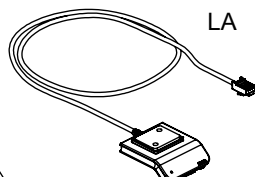

LA

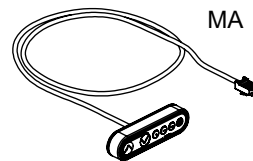

MA

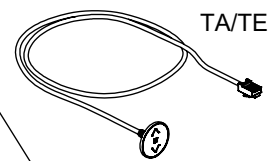

TA/TE

p - x1

*

Only with MA button

Nur mit MA-Taste


Seulement avec bouton MA

**

Not included for TA/TE button

Nicht im Lieferumfang der TA/TE-Taste enthalten


Non inclus pour le bouton TA/TE



M6x16
M42C0335




M6,3x19
M42C0031



M6x20
M42C0191



M6
M42E0008



3.5x17 K
M42A0017**



M42Z0070




4.5x20
M42A0001




4.0x50 P
M42A0059


1

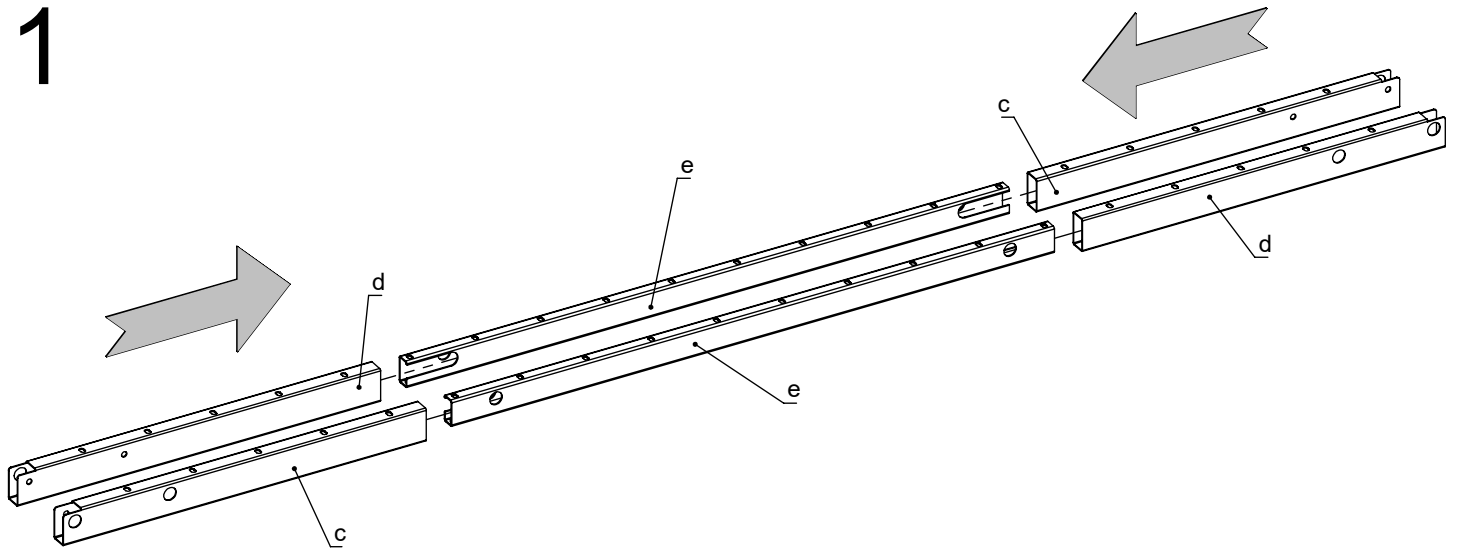

2

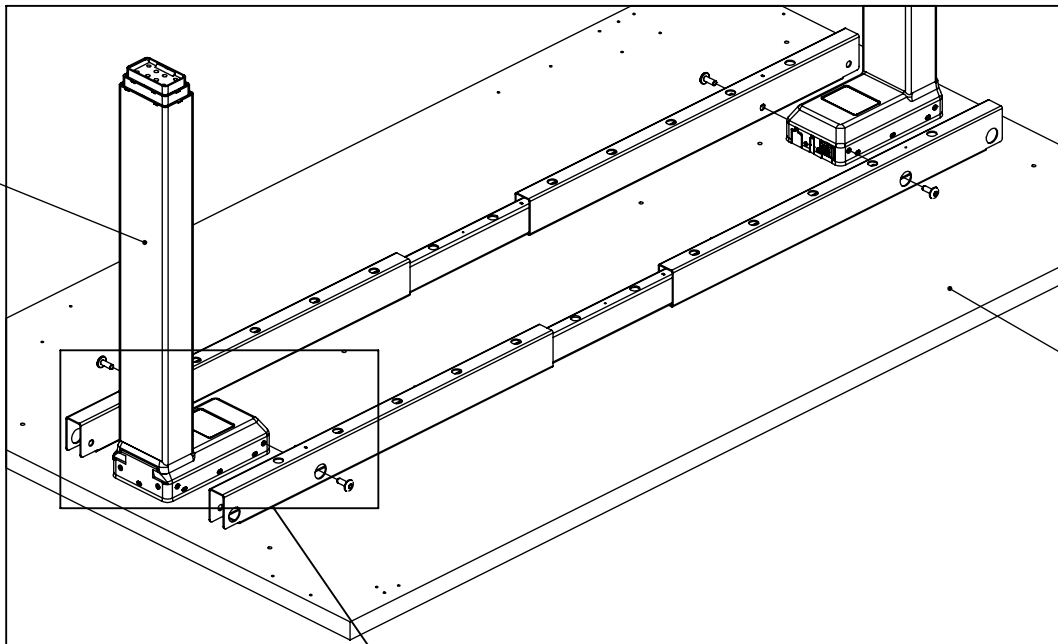





 ① x4
 M6x16
 M42C0335

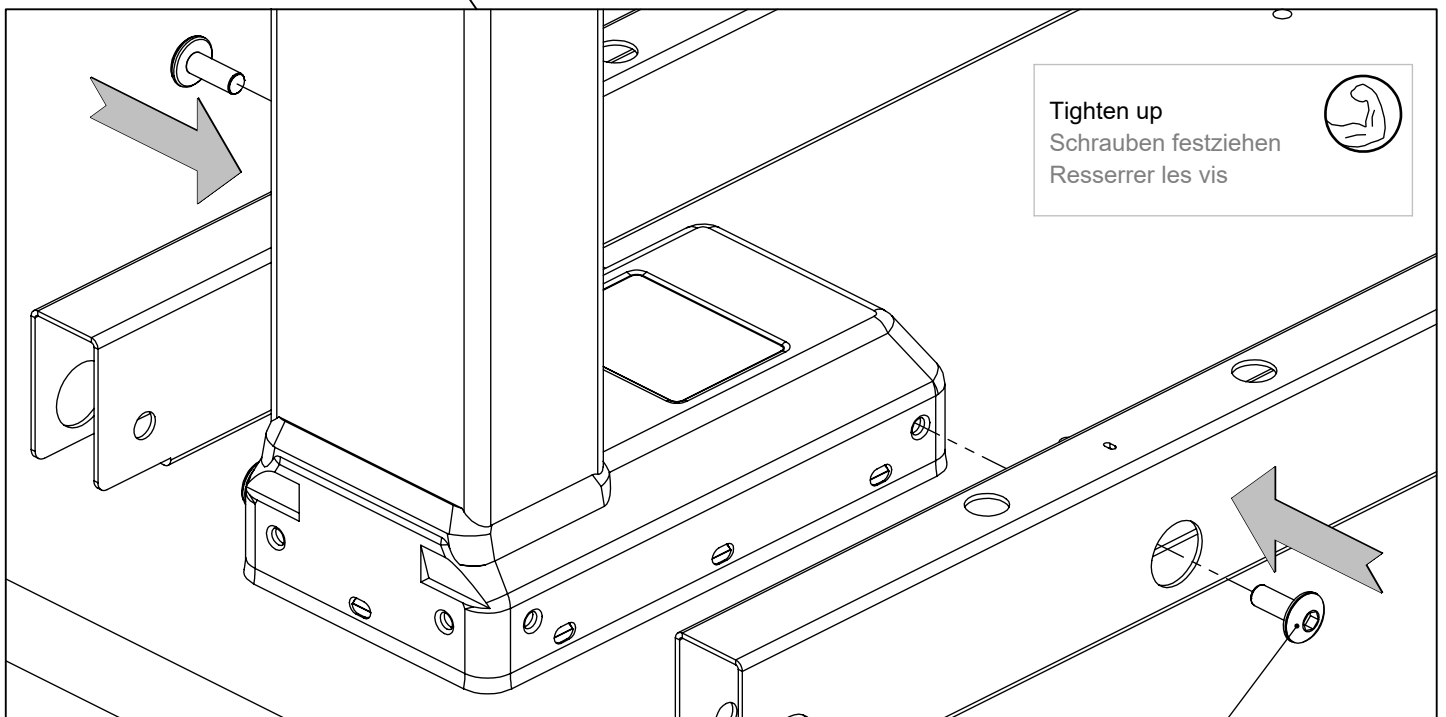


Tighten up
 Schrauben festziehen
 Resserrer les vis

3

 ① x4
 M6x16
 M42C0335

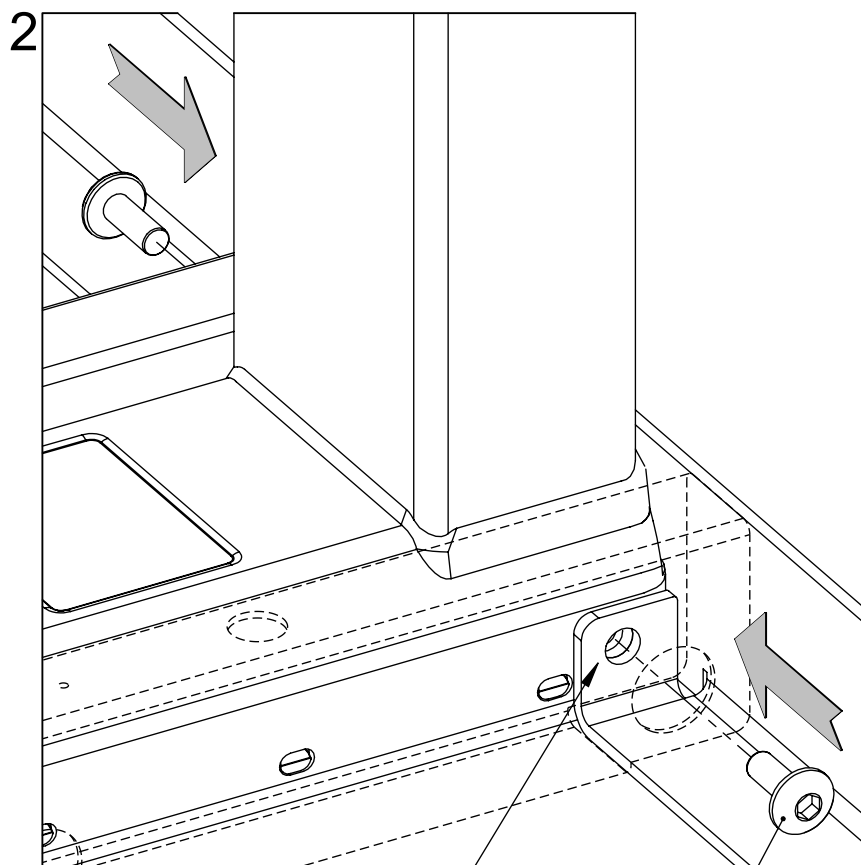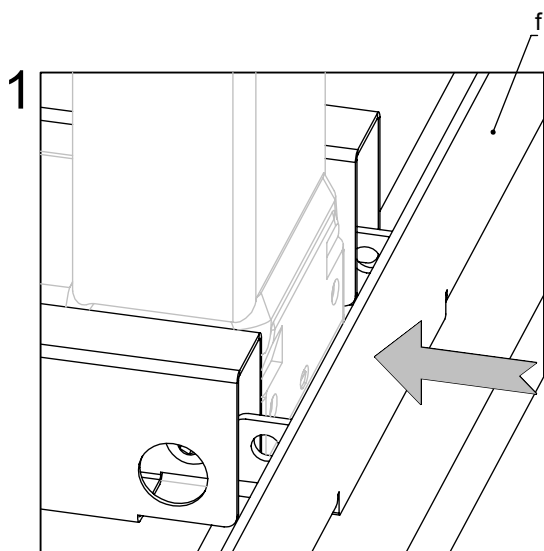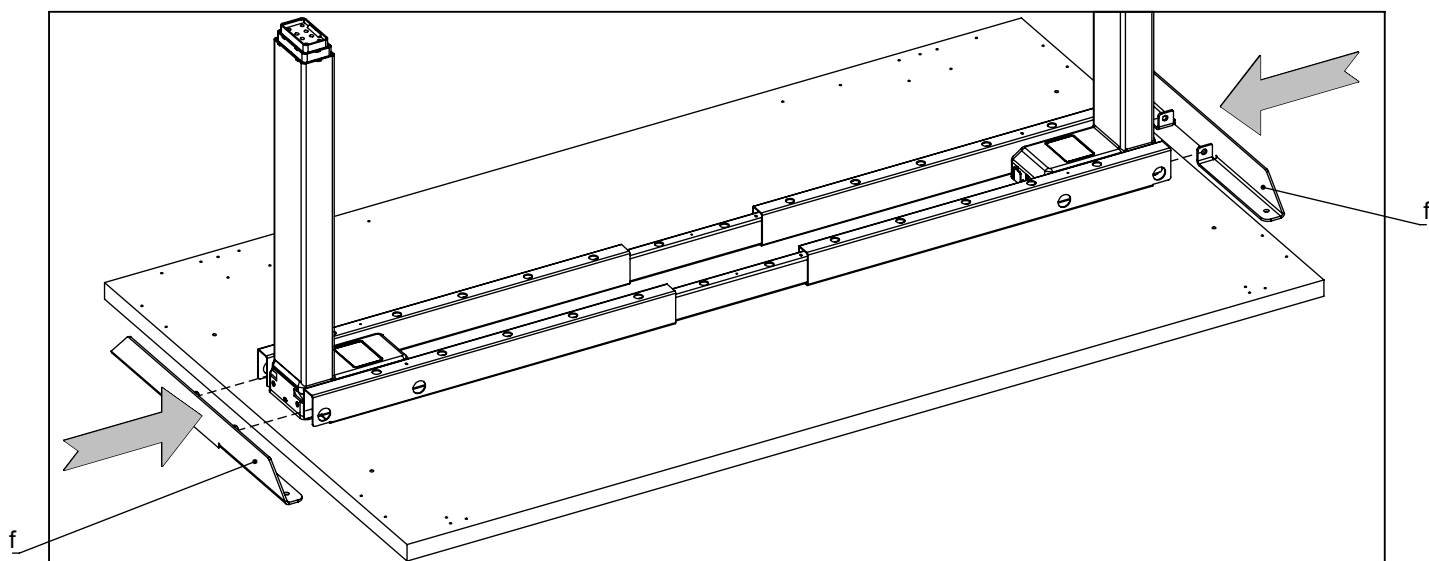


Insert into the tubes on both sides
 Auf beiden Seiten in die Rohren einführen
 Insérer dans les tubes de chaque côté

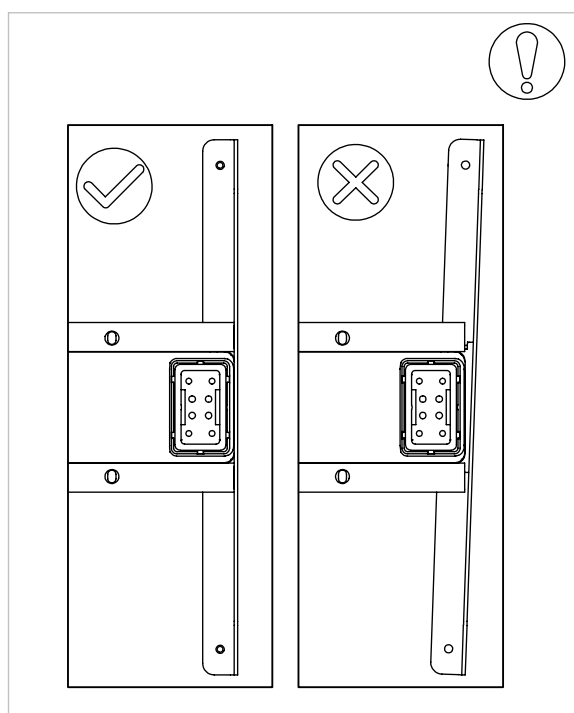

Tighten up
 Schrauben festziehen
 Resserrer les vis



4



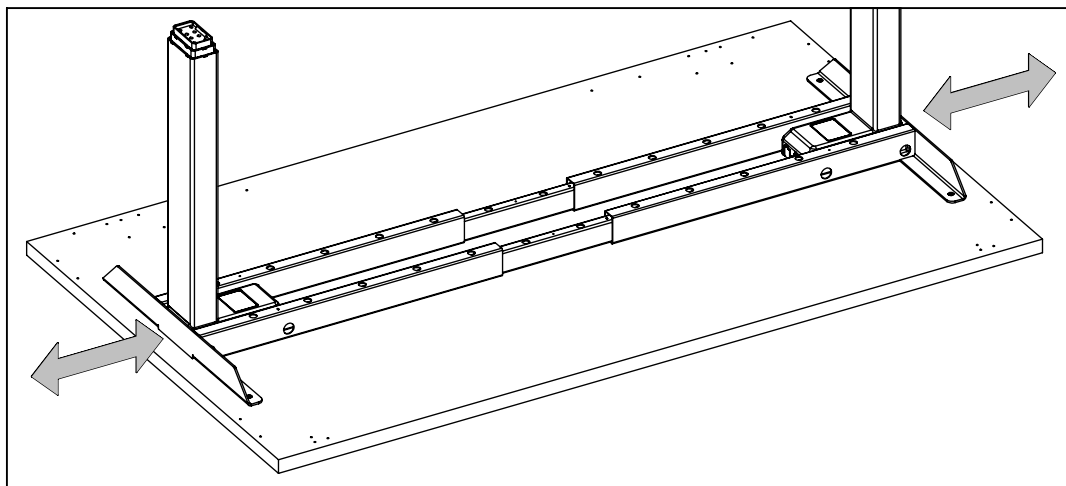


5


Frame installation holes
 Löcher für die Rahmenmontage
 Trous de fixation du cadre



 ② x4
 M6,3x19
 M42C0031

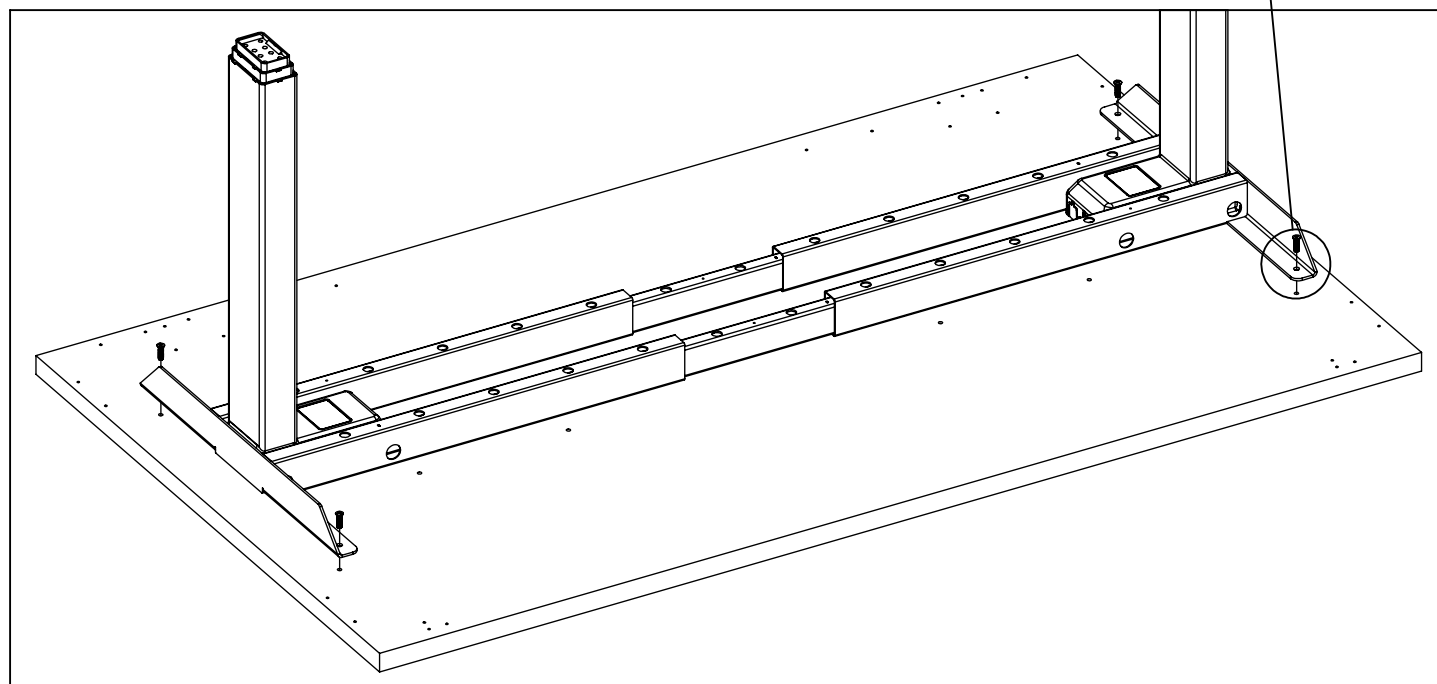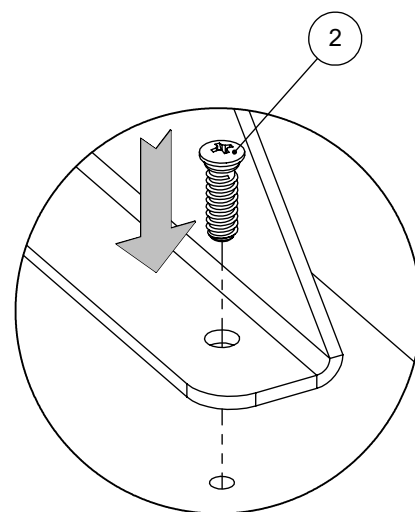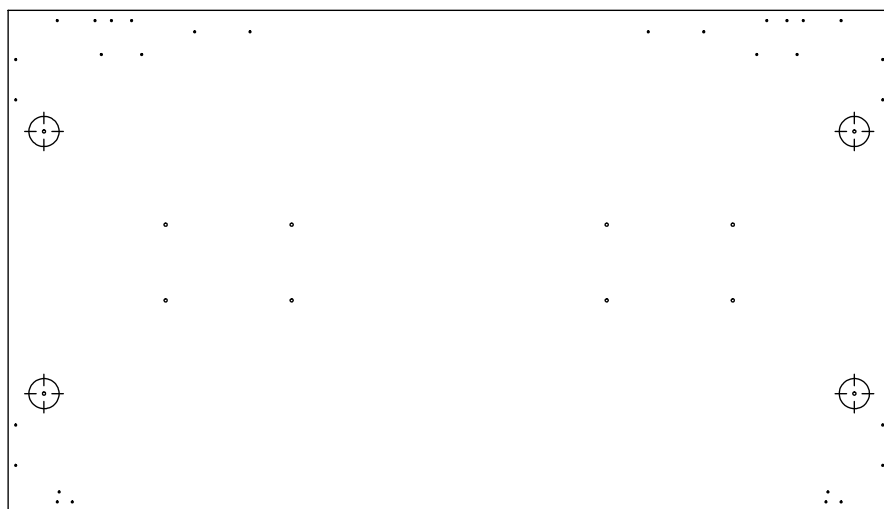



6

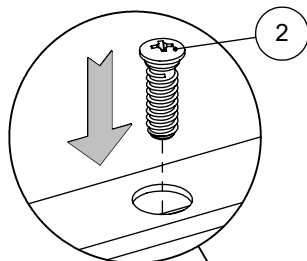

Screws quantity varies depending on the desk width. If some of the screws remain unused dispose of them as steel waste

Die Schraubenmenge variiert je nach Tischbreite. Wenn noch Schrauben unbenutzt bleiben, entsorgen Sie diese als Stahlmüll

La quantité de vis varie en fonction de la largeur du bureau. Si certaines vis restent inutilisées éliminez-les comme déchets d'acier

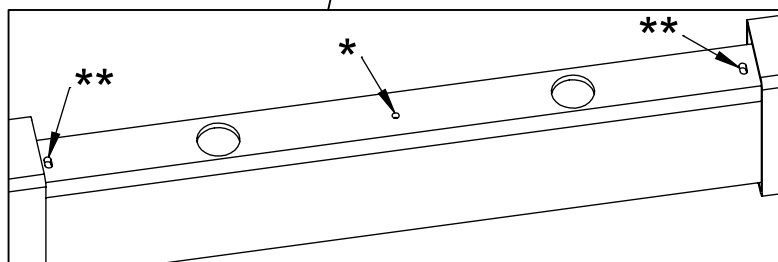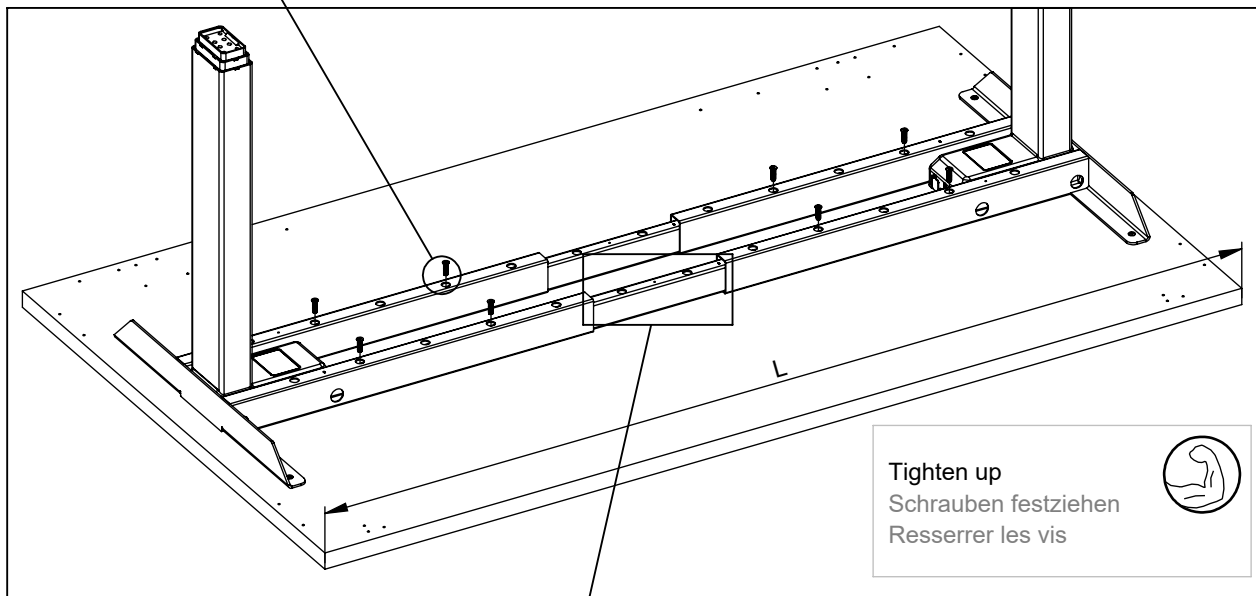

Note middle tube marking to place it into center correctly. There is different marking for each width of the desk.

Beachten Sie die Markierung des Innenrohrs, um es richtig in der Mitte zu platzieren. Für jede Breite des Tisches gibt es unterschiedliche Markierungen.

Notez le marquage du tube moyen pour le placer correctement au centre. Il y a un marquage différent pour chaque largeur de bureau.


* Center mark
Mittelpunktmarkierung
Marque centrale

Side marks:
Seitenmarkierungen
Marques latérales:

** L = 1400mm
55 1/8"

*** L = 1600mm
63"

**** L = 1800mm
70 29/32"

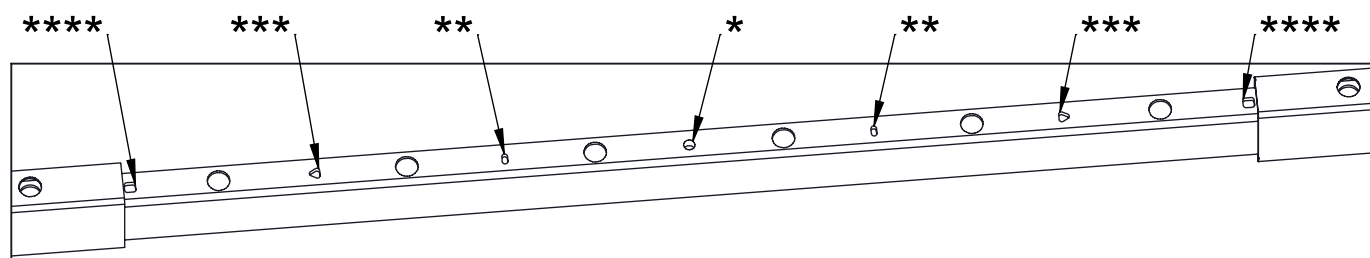

See next page for sketches of mounting point locations

Skizzen der Befestigungspunkte finden Sie auf der nächsten Seite.

Voir la page suivante pour les esquisses des emplacements des points de montage







 Frame mounting points
 Rahmen-Montagepunkte
 Points de montage du cadre




* Center mark of the middle tube
 Mittelpunktmarkierung des Innenrohres
 Marque centrale du tube moyen

** Side mark of the middle tube
 Seitenmarkierung des Innenrohres
 Marque latérale du tube moyen




a

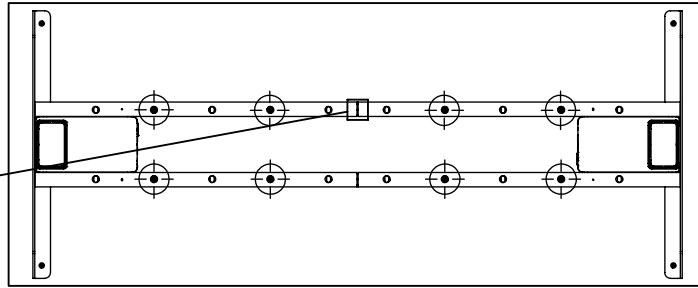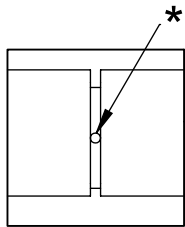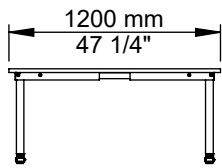




b

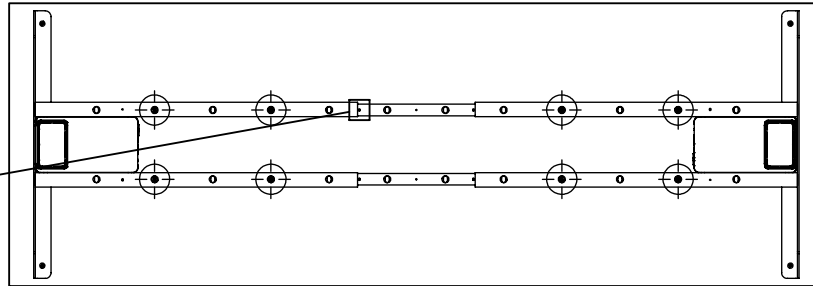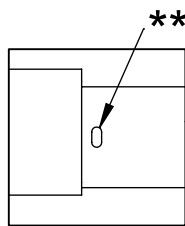
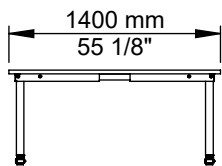


c

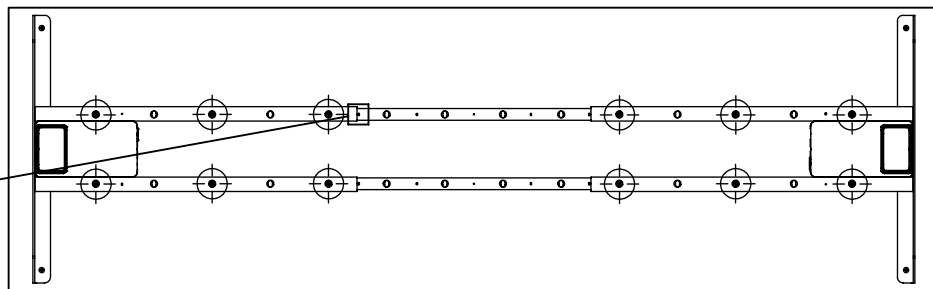
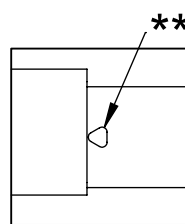
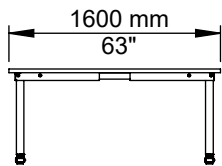


d

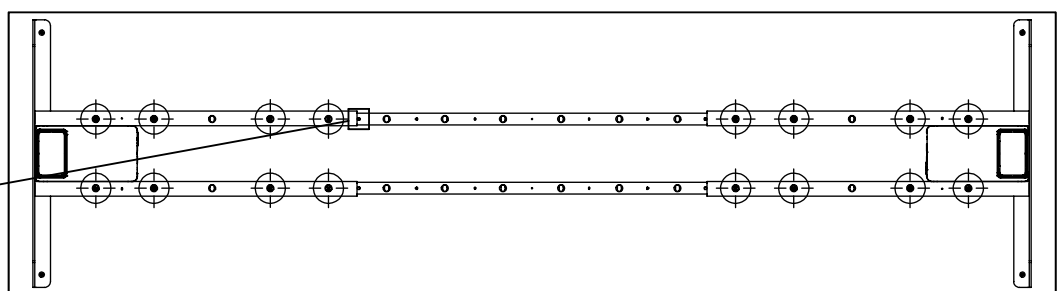
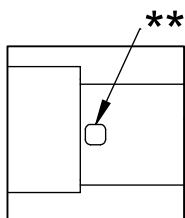
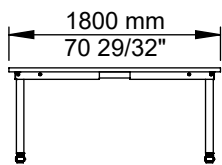


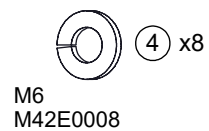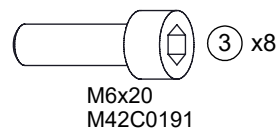





Tighten up
Schrauben festziehen
Resserrer les vis

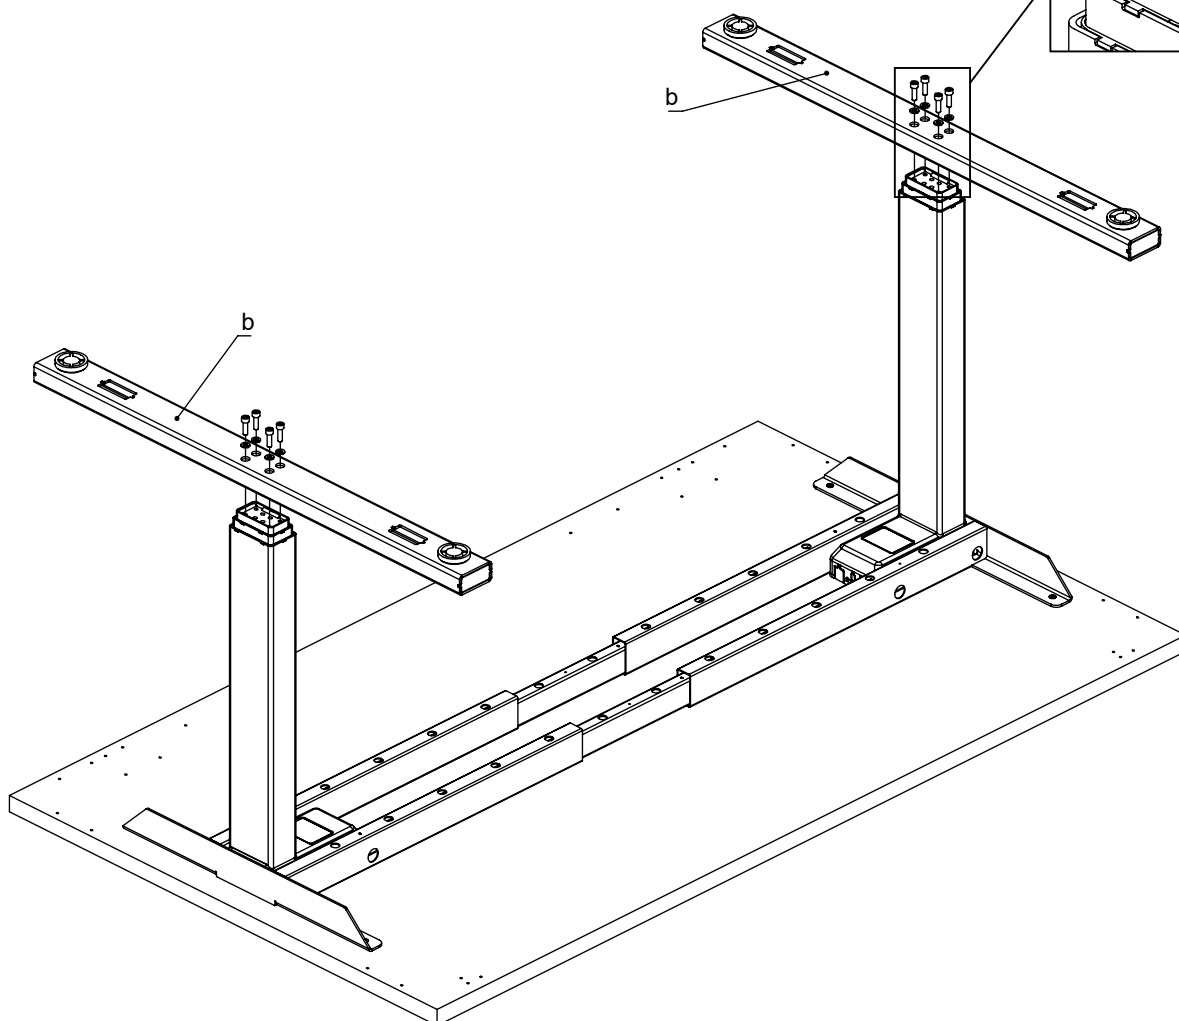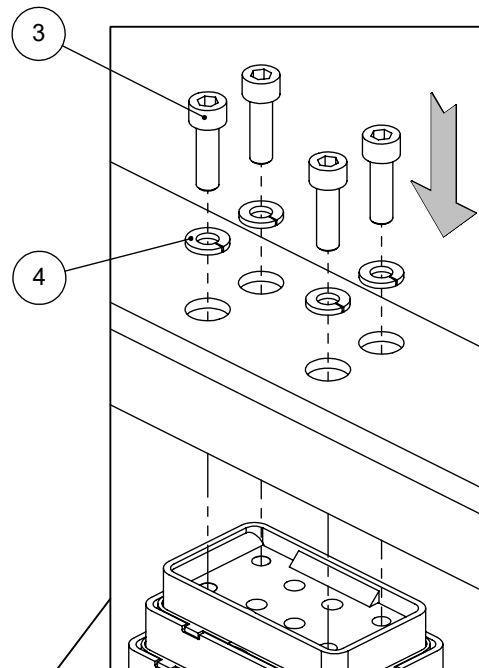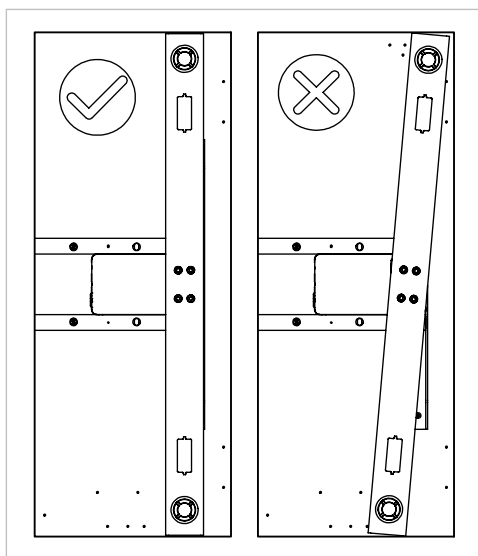

8

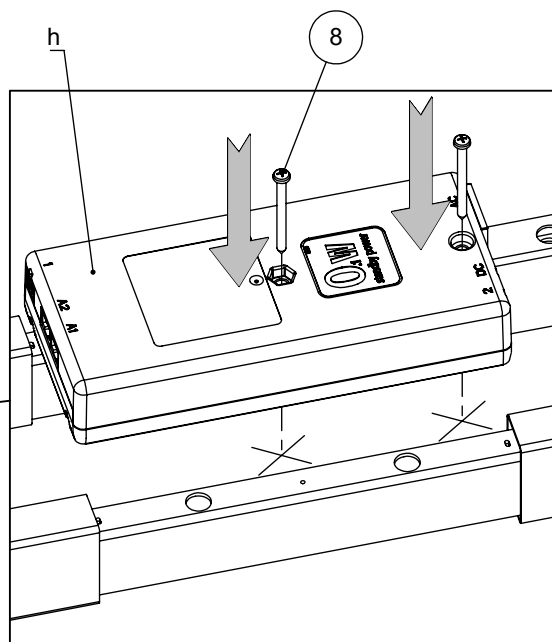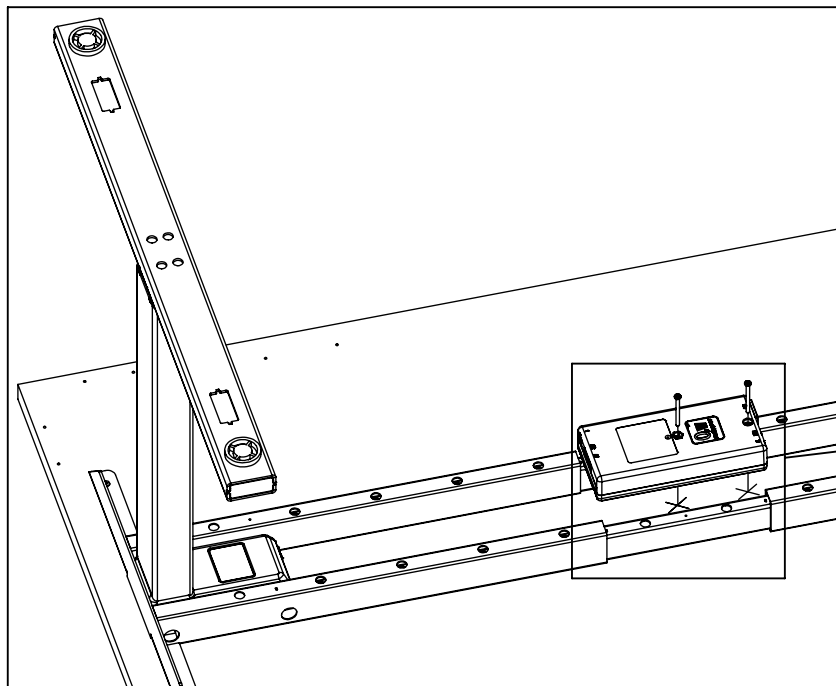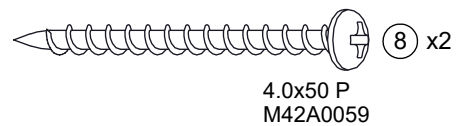


9

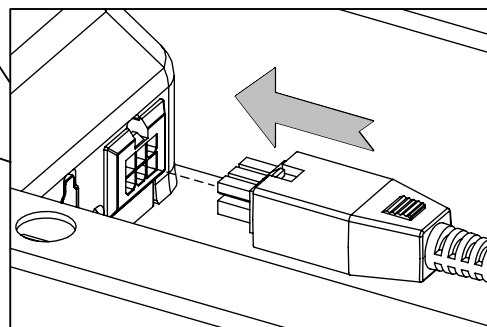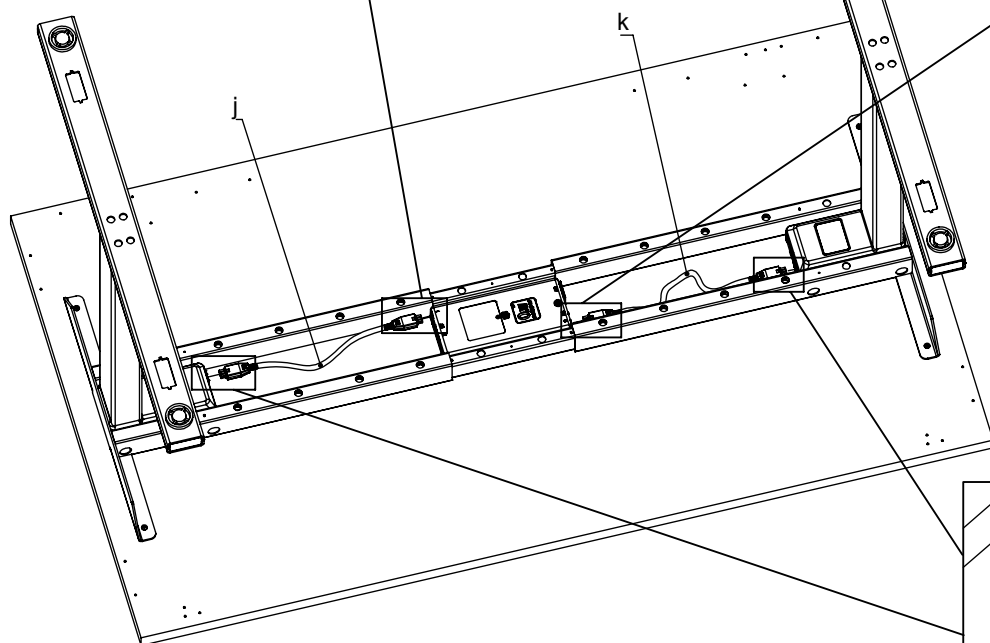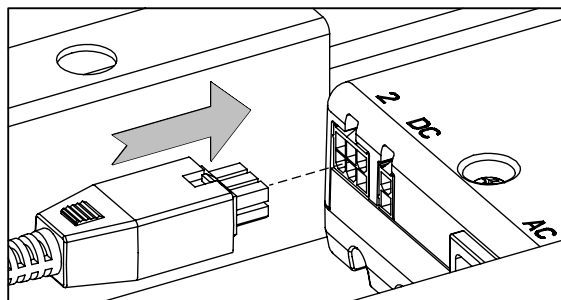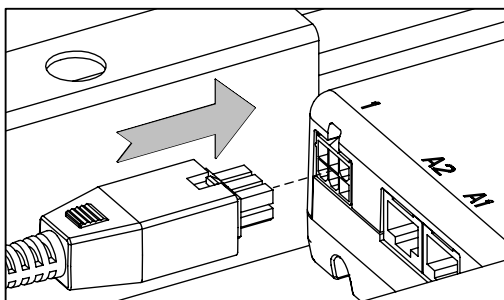

Optional positions of the button

Optionale Positionen der Taste

Positions optionnelles du bouton





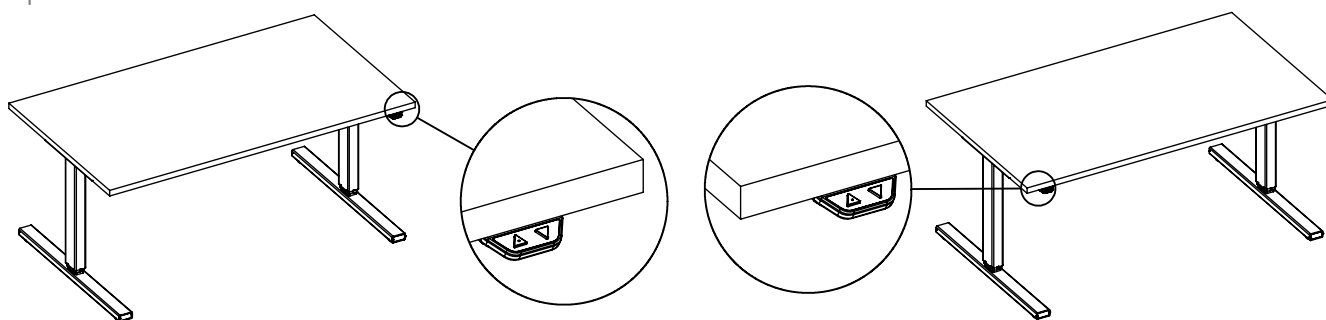


10

Installation of the BA/LA button

Installation der BA/LA-Taste







Installation du bouton BA/LA

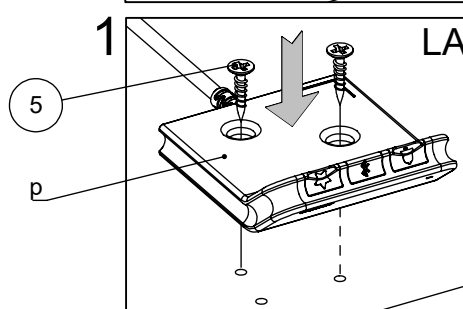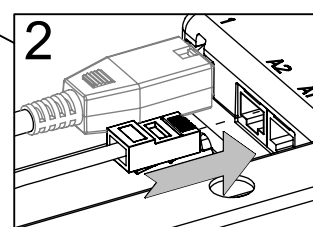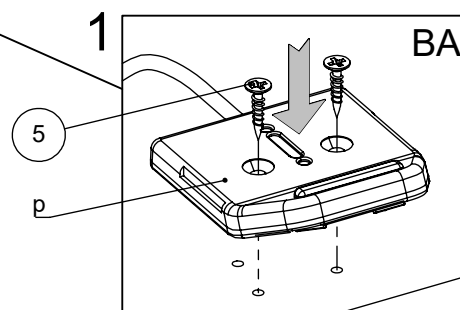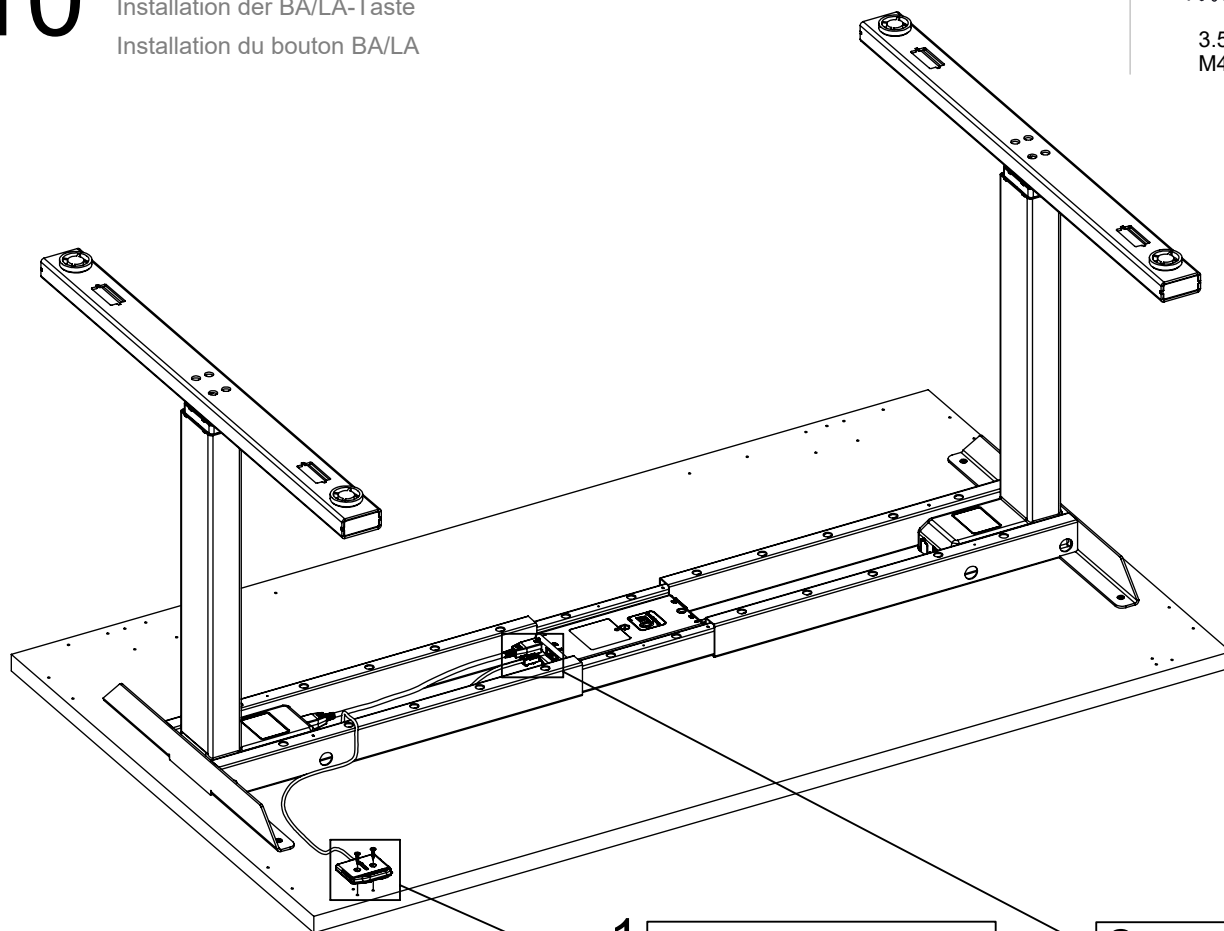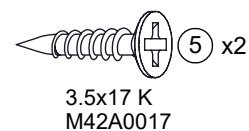

Installation of the MA button

Installation der MA-Taste



Installation du bouton MA

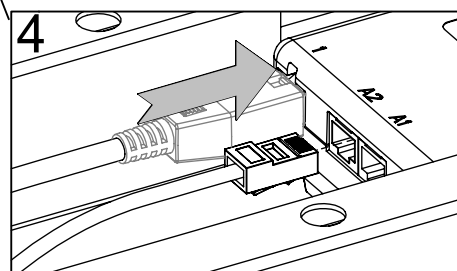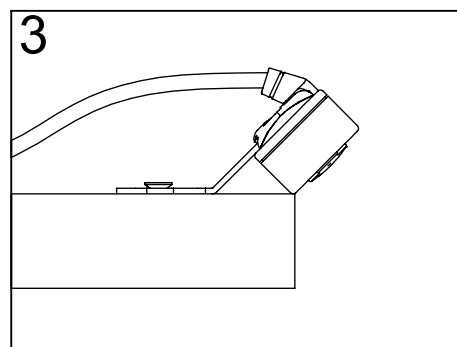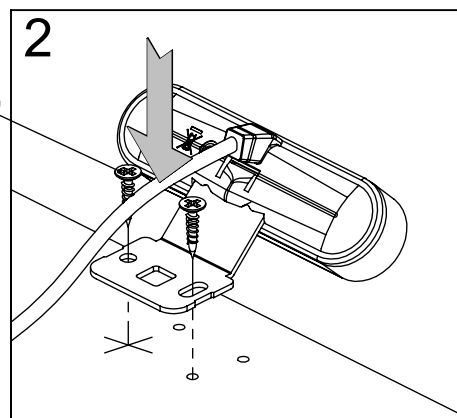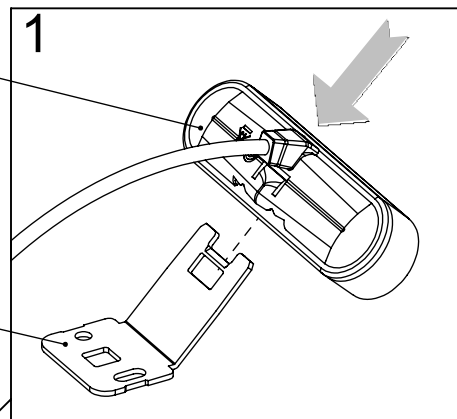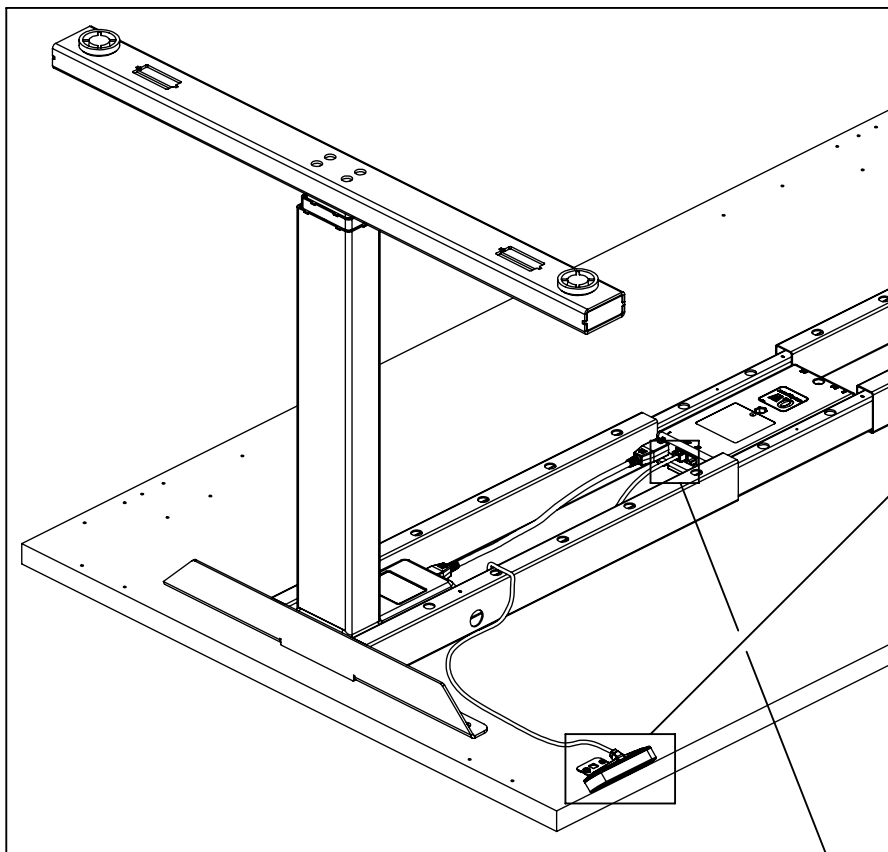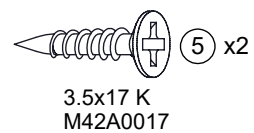




Check button alignment

Überprüfen Sie die Tastenausrichtung

Vérifier l'alignement des boutons

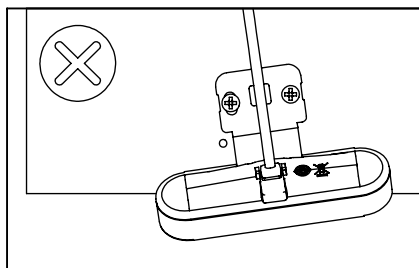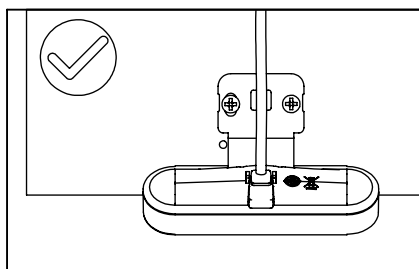

11

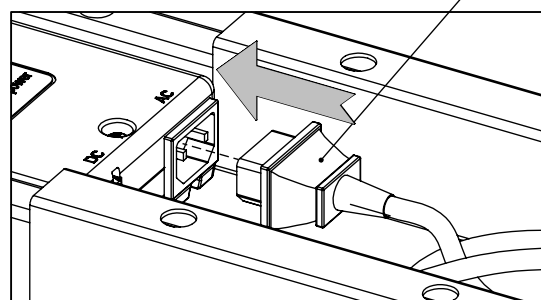
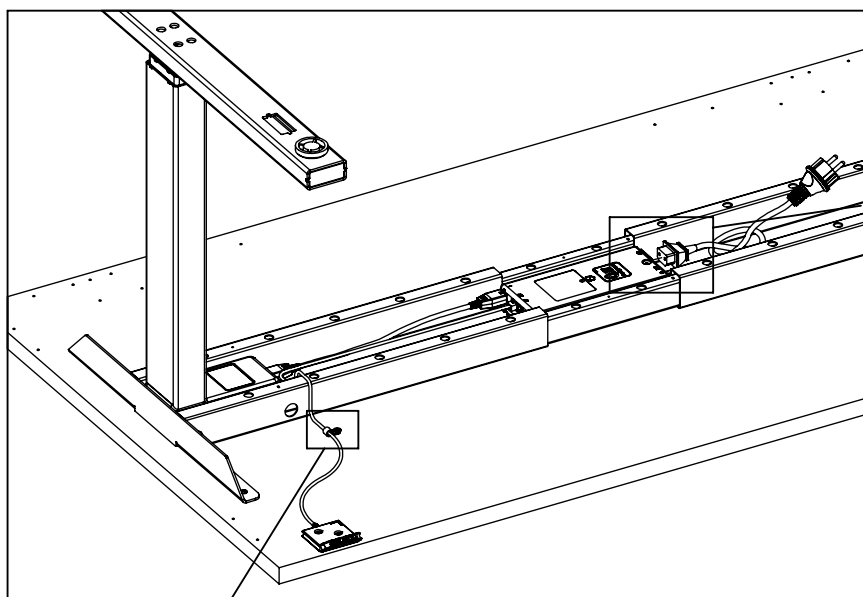
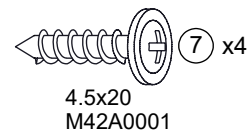


Choose the preferable places for the cables fixation




Die gewünschten Aufstellorte für die Kabelfixierung auswählen

Choisir les endroits approprié pour la fixation des câbles

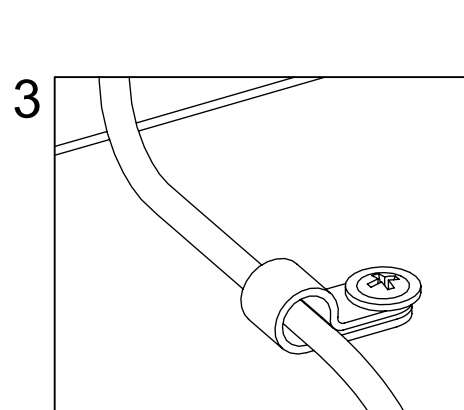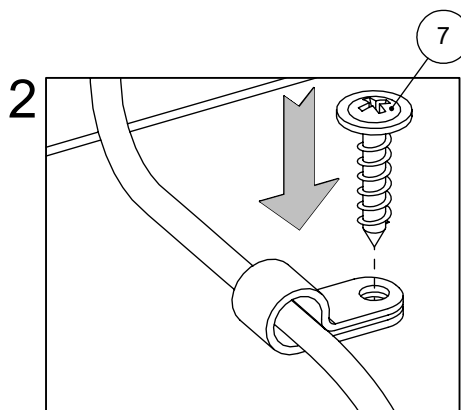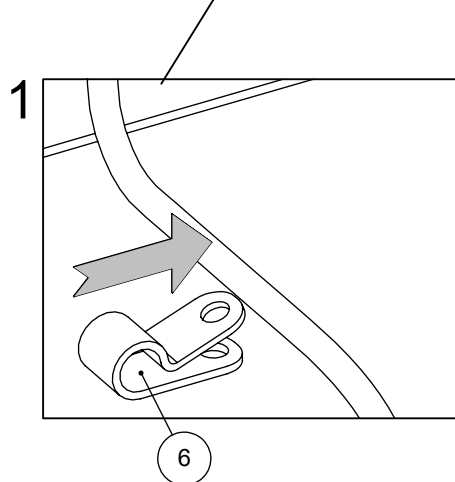

12




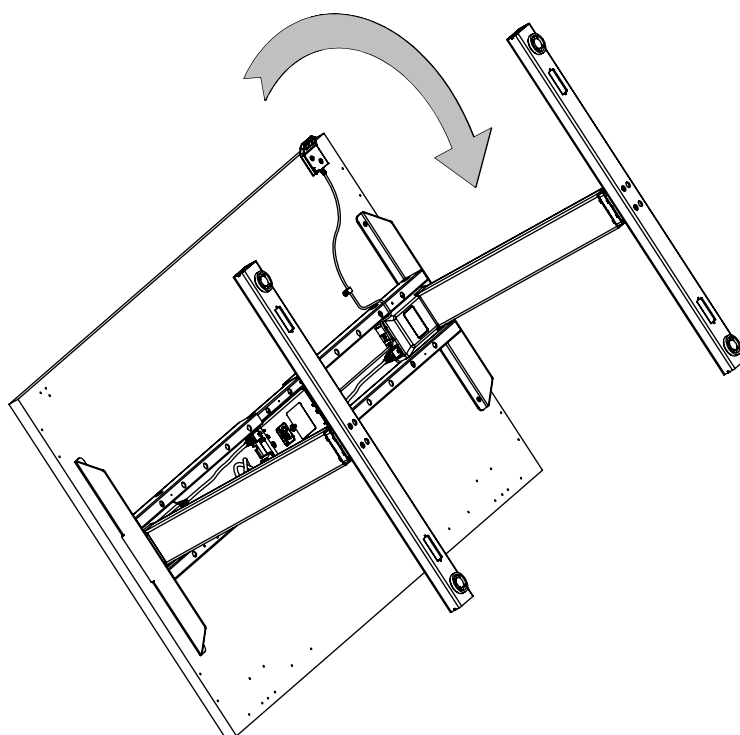


13

Installation of the TA/TE button

Installation der TA/TE-Taste

Installation du bouton TA/TE

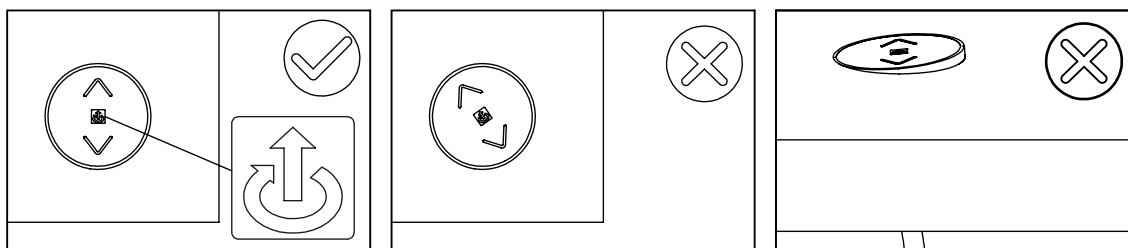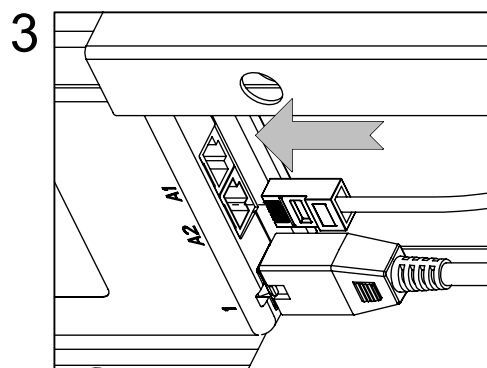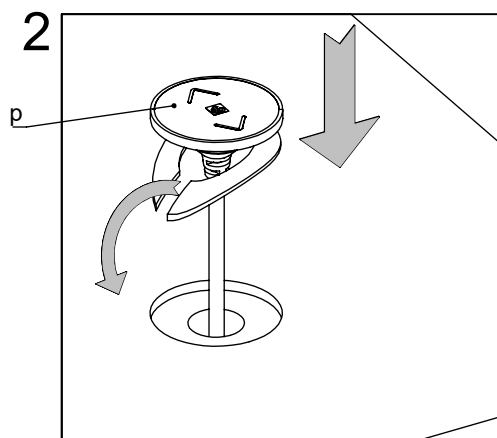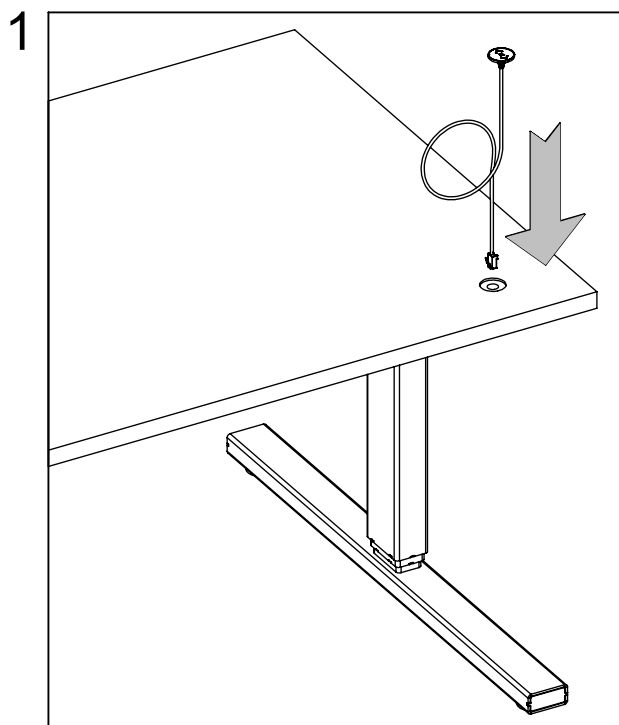

Refer to step 11 for cable fixation instruction.

Siehe Schritt 11 für Anweisungen zur Kabelfixierung.

Se référer à l'étape 11 pour les instructions de fixation du câble.






14

Check the alignment

Überprüfen Sie die Ausrichtung

Vérifier l'alignement

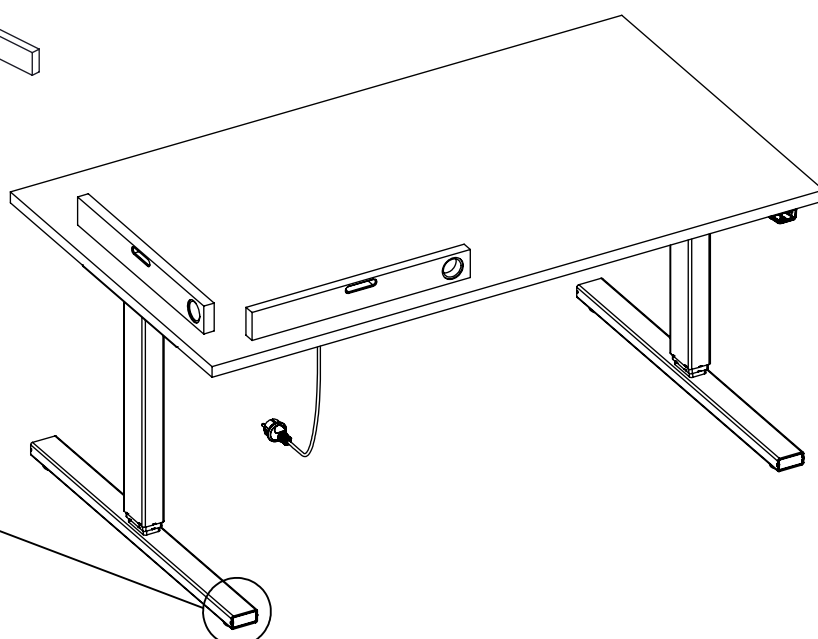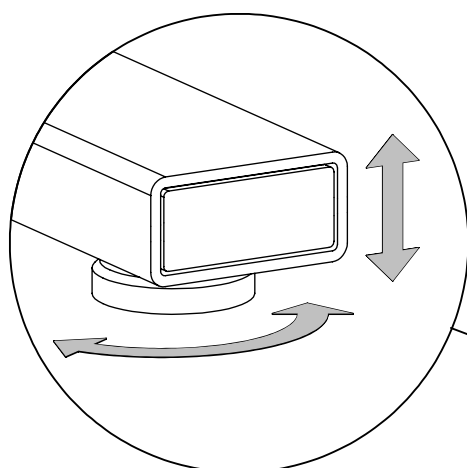



Important! Desk reset
Achtung! Reset des Schreibtisches
Importante! Réinitialisation du bureau



After the desk is assembled and aligned, connect it to the outlet and perform a desk reset:

1. Press the Down button until the desk is lowered completely.
2. Briefly release Down button.
3. Press and hold Down button for 5 seconds, wait until all desk movement has stopped, then release it.

Nach der Montage und Ausrichtung des Schreibtisches, schließen Sie ihn an die Steckdose an und führen Sie einen Schreibtisch-Reset durch:

1. Drücken Sie die Abwärtstaste, bis der Schreibtisch vollständig abgesenkt ist.
2. Lassen Sie die Abwärtstaste kurz los.
3. Drücken und halten Sie die Abwärtstaste 5 Sekunden lang, warten Sie, bis die gesamte Schreibtischbewegung zum Stillstand gekommen ist, und lassen Sie dann die Taste los.

Après avoir assemblé et correctement aligné le bureau, connectez-le à la prise de courant et effectuez une réinitialisation:

1. Appuyez sur le bouton de Descente jusqu'à ce que le bureau atteigne sa position la plus basse.
2. Relâchez brièvement le bouton de Descente.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton de Descente et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, attendez que tous les mouvements du bureau cessent, puis relâchez-le.